

## Innledning.

Telefonsentralen kan programmeres med 2 nummerplaner. Gjennom bruksanvisningen vil det flere steder stå et parentes med en stjerne i "(\*)". Dette indikerer at hvis ikke funksjonen fungerer uten bruk av stjerne, så må stjerne tastes med for at funksjonen skal virke.

## 1. Besvare anrop.

Løft av telefonrøret, eller trykk **HØYTTALER** knappen.

### Plukke opp samtaler.

Tast (\*)7 + internummeret til telefonen som ringer.  
Tast (\*)66 for å plukke opp samtaler fra samme gruppe.  
Gruppene programmeres av installatøren.

## 2. Ringe ut.

Tast "0" for ekstern summetone.

### Bruke av kortnummer.

Trykk **KORTNR**, + kortnummerplass 00-19 el. 200-399(999).  
Det er 20 personlige kortnummer (00-19), samt fra 200 til 800 systemkortnummer, avhengig av hvilken telefonsentral som benyttes. Systemkortnummer programmeres av sentralbordet.

### Repetisjon.

Trykk **Repetisjon** knappen eller (\*)52.

## 3. Sette over samtaler.

Trykk **OVERF/PROG** knappen + ønsket internummer.  
Legg på røret eller vent på svar for å annonsere samtalen, før du legger på. Hvis det er programmert hurtigvalgstaster med internummer, trykk direkte på disse for å sette over samtaler.

### Sette over til ekstern telefon, f. eks mobil.

Trykk **OVERF/PROG** knappen, tast "0" for ekstern summetone og tast ønsket telefonnummer. Du må nå vente til det ringer hos den du setter over til før du legger på, eller vent på svar for å annonsere samtalen.

## 4. Se ventende innringer når apparat er opptatt.

Apparater med display kan se neste samtale (tif-nummer) som ringer, eller er satt over, når det er opptatt. Avhengig av SW ver. Trykk **OVERF/PROG** knappen og tast 61, for å aktivere tjenesten. Samme prosedyre for å slå av tjenesten.

## 5. Veksle mellom samtaler på vent.

Trykk **VENT/LAGRE** knappen for å sette en samtale på vent. En av bylinje knappene vil nå begynne å blinke. Du får nå internummetone og kan ringe ny samtale, eller besvare en samtale som venter, ved å trykke gaffelbryteren.

Ved å benytte **VENT/LAGRE** knappen kan man veksle mellom flere samtaler. Trykk på blinkende bylinje knapp for plukke opp en samtale som er satt på vent.

## 6. Samtalevarsling for å gi viktig melding til opptatt apparat.

Når du ringer et internummer og får opptatt, trykk siste siffer eller hurtigvalgstast en gang til (varsel tone sendes).  
Er "Bryt inn" programmert vil man bryte inn i samtalen.

### Besvare samtale varsling.

Trykk **VENT/LAGRE** knappen. Pågående samtale settes nå på vent samtidig som det opprettes kontakt med ventende samtale. Når oppkaller avslutter får du automatisk den første samtalen tilbake.

## 7. Veksle mellom høytalende, telefonrør og mute samtale.

Når det ringes ut vil telefonen automatisk gå høytalende. For å prate i telefonrøret løft av dette. For å skifte tilbake til høytalende trykk **HØYTTALER** knappen og legg på telefonrøret.

### Mute.

I høytalende og lavtalende vil man kunne sperre og åpne mikrofonen ved å trykke **MIKROFON** knappen.

## 8. Viderekople telefonen.

### Intern viderekopling.

Tast (\*)541 + internummer det skal viderekoples til

### Ekstern viderekopling.

Tast (\*)545 + kortnummerplass (00-19 eller 200-399(999)).

### Ekstern viderekopling etter tid (standard 15 sek.)

Tast (\*)54\* + kortnummerplass (00-19 eller 200-399(999)).

**Obs:** Ved ekstern viderekopling må telefonnummeret allerede være lagret som et kortnummer.

### Slå av viderekopling.

Trykk **OPPTATT** knappen (som blinker) eller (\*)54#.

## 9. Henvise telefonen til faste tekst beskjeder.

Tast **OVERF/PROG** + 77, velg en av beskjedene.

Tast 01 – "Lunsj, tilbake KI", tast inn klokkeslett.  
Tast 02 – "Ferie tilbake dato", tast inn dato (dag/ mnd).  
Tast 03 – "Ute til KI", tast inn klokkeslett.  
Tast 04 – "Bortreist tilbake dato", tast dato (dag/ mnd).  
Tast 05 – "Bortreist ukjent tid tilbake".  
Tast 06 – "Ring", tast inn telefonnummer.  
Tast 07 – "På kontoret: Apparat", tast internummer.  
Tast 08 – "Møte tilbake KI", tast inn klokkeslett.  
Tast 09 – "Hjemme".  
Tast 10 – "Besøker avd. kontoret".

**Tast # eller bare OPPTATT knapp for å slå av tekst beskjed**

Når en av beskjedene er valgt, trykk **VENT/LAGRE** knappen .  
**Obs:** Dag/ mnd eller klokkeslett tastes inn med 4 siffer.

## 10. CLI – Tapte anrop – telefonnummeret vises.

For å lese CLI meldinger trykk **OPPKALL** knappen eller (\*)57.  
Med **VOLUME** knappen kan du bla frem og tilbake.

For å ringe ut med en CLI - melding, trykk **VENT/LAGRE**.  
En CLI – melding slettes når den benyttes til å ringe ut med.

Trykk **KONFER** for å slette en CLI – melding eller trykk **KORTNR** knappen 2 ganger for å slette alle CLI meldinger.

Finnes telefonnummeret lagret som et kortnummer med navn, vises navnet i stedet for telefonnummeret.

## 11. Programmere personlige kortnummer, maks 20 stk.

Trykk **OVERF/PROG** + **KORTNR** + tast en kortnummerplass (mellom 00-19). Tast telefonnummeret og trykk **VENT/LAGRE**.  
Tast eventuelt inn navn, trykk **VENT/LAGRE** knappen.  
(bokstavliste se pkt. 17).

Programmeres kortnummer med navn, vil bruken bli enklere, samt at navnet vil vises i stedet for innringende telefonnummer.

### Kortnummer på en hurtigvalgstast.

Trykk **OVERF/PROG** + ledig hurtigvalgstast + **KORTNR** + kortnummerplass (00-19 el. 200-999) + **VENT/LAGRE**.

## 12. Volum kontrollen.

Denne regulerer volumet for håndsett, høytalende og ringing.  
Regulerer volum når man prater eller når det ringer.

### 13. Ikke forstyrr / Opptatt funksjon.

Trykk **OPPTATT** knappen eller (\*)53.  
Benytt samme prosedyre for å slå av.

### 14. Voice mail / Talepost (DVU – meldinger).

#### Innspilling av personlige talemeldinger (2 stk.)

Beskjed 1: talebeskjed når du selv ikke kan svare, tast (\*)674.  
Beskjed 2: talebeskjed når apparatet er i bruk, tast (\*)67#.  
Trykk **VENT** knappen for å lagre hver innspillingen.  
**Obs:** Ta alltid av røret for best mulig lyd kvalitet.

#### Avspille/ kontrollere personlige talemeldinger.

Beskjed 1: tast (\*)676 (ikke svar).  
Beskjed 2: tast (\*)670 (apparat i bruk).

#### Viderekopling til talekort.

Beskjed 1: tast (\*)547 for 1 ring eller (\*)548 for 3 ring.  
Voice mail vil nå svare etter 1 eller 3 ring.  
Beskjed 2: tast (\*)549.  
Voice mail vil nå svare når apparatet er i bruk

**Obs:** Det kan ikke viderekoples til begge beskjeder samtidig.

#### Slå av Voice mail.

Trykk **OPPTATT** knappen eller tast (\*)59.

#### Avspilling av mottatte talebeskjeder (DVU).

Trykk **OPPKALL** knappen eller tast (\*)57.

#### Sletting av mottatte talebeskjeder.

Trykk **KONFER** knappen umiddelbart etter at beskjed er avlyttet.  
En beskjed kan avspilles flere ganger hvis den ikke slettes.  
OBS: For 8 tasters apparater slettes beskjed automatisk.

#### Beskjed til apparat som ikke har aktivisert sin talepost.

Ring ønsket internnummer. Hvis det er opptatt eller ikke svarer, trykk **OPPKALL** knappen. Talekortet vil nå be deg taste # for å legge igjen en beskjed.

#### Programmering av Voice mail på hurtigvalgstaster.

Trykk **OVERF/PROG** knappen + en ledig hurtigvalgstast, tast (\*)547 for aktivisering etter 1 ring, tast (\*)548 for aktivisering etter 3 ring, tast (\*)549 for aktivisering når apparatet er i bruk

Trykk på **VENT/LAGRE** knappen etter hver kode + ny ledig hurtigvalgstast for å lagre flere knapper.

### 15. Innstilling av telefonen.

#### Svarstilling for interne anrop (calling).

Valg av svarstilling vises i et parentes i displayet (H), (T) el. (P).  
H – høyttalende calling, T – ringe tone og P – privat. Privat fungerer som høyttalende calling, mens mikrofon er mutet.  
Trykk **OVERF/PROG** og tast 49, tast 1 for (H), tast 2 for (T) eller tast 3 for (P) og trykk **VENT/LAGRE** knappen for å avslutte.

#### Ringesignal og ringevolum.

Trykk **OVERF/PROG** knappen og tast 50, tast siffer 1 til 4 for å høre de forskjellige ringetonene. Nå kan samtidig ringevolumet reguleres med **VOLUM** knappen. Trykk **VENT/LAGRE** knappen for å lagre.

#### Bruk av hodesett.

Tast **OVERF/PROG** og tast 57, (samme kode for å gå tilbake).  
Med hodesett besvares og avsluttes samtaler med **HØYTTALER**.

### 16. Hemmelig nummer.

Ditt direkte nummer kan sperres for visning når samtaler ringes.

Trykk **OVERF/PROG** knappen og tast 58, for å aktivere tjenesten.  
Benytt samme prosedyre for å slå av.

### 17. Programmering av bokstaver

Det er 3 bokstaver på hver sifferknapp.

Trykk på sifferknappen som har den bokstaven du ønsker, tast så siffer 1, 2 eller 3 for å benytte den av de 3 bokstaven som er tilgjengelig. Eksempel: J=5+1, K=5+2, L=5+3.

Liste over tegn som ikke vises på sifferknappene.

1=10	2=20	3=30	4=40	5=50
6=60	7=70	8=80	9=90	0=00
Mellomrom=*1	:=*2	,=*3	.=13	
Q=11	Z=12	Ø=00		


# Hurtigveiledning

## Digital apparater

### GDK 30+, GDK 100, GDK 186



LKD-30D

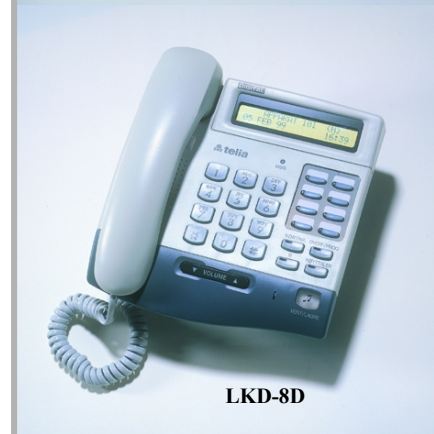

LKD-8D



TELTRONIK AS