

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT

GDK-30+/100



INNHALDSFORTEGNELSE

Besvare anrop.....	3
Plukke opp samtaler	3
Sette over samtaler	3
Ring intern.....	3
Ring eksternt.....	3
Programmere personlig kortnummer	3
Ring eksternt med kortnummer	3
Ring eksternt med kortnummer alfabetisk	3
Repetisjon av siste nummer.....	3
Viderekoble telefonen eksternt.....	4
Viderekoble til fraværbeskjeder	4
Fjerne alle viderekoblinger.....	4
Sette telefonen i opptatt/ ikke forstyrr.....	4
Stillemodus (kun vibrasjon)	5
Voice mail	5
Innspilling av personlig Voice Mail.....	5
Avspille/ kontrollere personlig Voice Mail.....	5
Viderekoble til Voice Mail	5
Slå av Voice Mail.....	5
Avspilling av mottatte talebeskjeder	5
Legge igjen beskjed til apparat som ikke har aktivisert Voice Mail	5
Funksjoner	6
Vise register med ringte nummer	6
Vise register med ubesvarte anrop	6
Telefonbok	6
Programmere ett kortnummer	6
Ring med telefonbok	6
Slette kortnummer	6
Samtalelister (Call Register)	6
Vise samtalelister	6
Slett samtalelister	7
Ringesignaler og bakgrunnsbilder (Images & Sounds).....	7
Vise bakgrunnsbilde.....	7
Endre ringevolum.....	7
Endre ringelyd.....	7
Vibrator og/ eller Ringing	7
Møte (Appointment).....	8
Møte	8
Innstillinger (Phone Setting)	8
Klokke.....	8
Alarm	8
Tastelyder.....	8
Displaykontrast	8
Tapte anrop	8
Bakgrunnsbelysning.....	9
Varselsignal når man er utenfor dekning	9
Talevolum	9
Nødanrop (Direct Call).....	9
Direkte anrop	9
Menu.....	10
Beskrivelse av GDC 400H	11

Besvare anrop

Trykk svar () knapp.

Plukke opp samtaler

Trykk svar () knapp.

Tast ((*)) 7 og internnummer til apparat som ringer.

Tast ((*))66 for å plukke opp fra gruppe. (Gruppen må være programmert)


Sette over samtaler

Trykk overfør () knapp, tast internnummer, trykk avslutt () knapp.

Ringte internt

Trykk intern () knapp, tast internnummer.

Ringte eksternt.

Trykk svar () knapp og tast siffer 0, tast telefonnummer.


Programmere personlig kortnummer


Trykk svar () knapp.


Trykk program () knapp (lenger enn 1 sek),

trykk kortnummer () knapp (kortere enn 1 sek).

Velg kortnummer posisjon 00-19 og tast telefonnummer,


trykk program () knapp (lenger enn 1 sek).

Tast inn navn og trykk program () knapp (lenger enn 1 sek).

For å avslutte trykk END () knapp.


Ringte eksternt med kortnummer


Trykk svar () knapp.

Trykk kortnummer () knapp, tast kortnummer 00-19 (200-399).

Ringte eksternt med kortnummer alfabetisk.



Trykk svar () knapp.

Trykk kortnummer () knapp 2 ganger, tast siffer 2 (personlig) eller siffer 3 (felles) kortnummer. Nå kan det søkes med bruk av bokstaver.

Trykk intern () knapp (lengre enn 1 sekund) for å ringte ut.



Repetisjon av siste nummer.

Trykk svar () knapp.


Trykk repetisjon () knapp og trykk  knapp.

For å lese tapte anrop CLI.

Trykk svar () knapp.

Trykk beskjed () knapp, trykk først INT, trykk så pil opp eller ned () for å bla i tapte anrop.

For å ringe, trykk intern () knapp (lengre enn 1 sekund).

Trykk slette () knapp dersom du ønsker å slette nummeret.

Viderekoble telefonen internt.

Trykk svar () knapp:

Tast (*) 541 (beskjed avspilles for innringer øyeblikkelig).

Tast (*) 542 (beskjed avspilles for innringer ved opptatt).

Tast (*) 543 (beskjed avspilles for innringer ved ikke svar, standard tid 15 sek.).

Tast (*) 544 (beskjed avspilles for innringer ved ikke svar / opptatt).

Du kan nå viderekoble til apparat ellergrupper.

Viderekoble telefonen eksternt.


Trykk svar () knapp:

Tast (*) 545 for viderekobling eksternt med engang.

Du kan viderekoble til personlig kortnummer 00-19 eller felles kortnummer 200-399.

Viderekoble til fraværbeskjeder

Trykk svar () knapp.

Trykk program () knapp (lenger enn 1 sek), og tast 77, velg en av beskjedne:

Tast 01 for melding “LUNSJ, TILBAKE KL:” + tast inn klokkeslett.

Tast 02 for melding “FERIE, TILBAKE DATO” + tast inn dato.

Tast 03 for melding “UTE TIL KL” + tast inn klokkeslett.

Tast 04 for melding “UTE TIL DATO” + tast inn dato.

Tast 05 for melding “UTE TIL UKJENT TID TILBAKE”.

Tast 06 for melding “RING” + telefonnummer.

Tast 07 for melding “RING INTERNNUMMER ” + tast dette internnummeret.


Tast 08 for melding “I MØTE TILBAKE KL” + tast inn klokkeslett.

Tast 09 for melding “HJEMMEKONTOR”.


Tast 10 for melding “SYK”.

Trykk program () knapp (lenger enn 1 sek) for å lagre melding.

Fjerne alle viderekoblinger


Trykk svar () knapp og tast (*) 59

Sette telefonen i opptatt/ ikke forstyrr.

Trykk svar () knapp og tast (*) 53.


Oppheves ved å taste det samme.

Tastelås

Trykk  knapp (lenger enn 1 sekund).


Oppheves ved å trykke på UNLOCK () og OK () knappene.


Stillemodus (kun vibrasjon).

Trykk  knapp (lengre enn 1 sekund), for å oppheve trykk knappen på nytt.


Voice mail.

Innspilling av personlig Voice Mail

Trykk svar () knapp og tast (*) 674, les inn beskjed.

For å avslutte trykk END () knapp.

Avspille/ kontrollere personlig Voice Mail

Trykk svar () knapp og tast (*) 676, du vil nå få høre din innleste beskjed.


Viderekoble til Voice Mail

Trykk svar () knapp.


Tast (*) 547 (beskjed avspilles for innringer etter 4 sekunder).

Tast (*) 558 (beskjed avspilles for innringer etter en programmerbar timer).


Slå av Voice Mail


Trykk svar () knapp og tast (*) 59


Avspilling av mottatte talebeskjeder

Trykk svar () knapp.

Trykk beskjed () knapp for å høre på beskjed.


Trykk beskjed () knapp for å høre samme beskjed på nytt.

Trykk intern () knapp (lengre enn 1 sekund) for å høre av neste beskjed.

Trykk slette () for å slette beskjed som avspilles.

Legge igjen beskjed til apparat som ikke har aktivisert Voice Mail


Trykk intern () knapp, tast internnummer.

Trykk beskjed () knapp for å legge igjen beskjed.

Funksjoner

Vise register med ringte nummer

Trykk på navigeringsknapp  bla deg fram til riktig nummer.

Trykk () knapp for å ringe ut.

OBS. Listen blir automatisk slettet dersom telefonen slås av og på.

Vise register med ubesvarte anrop

Trykk på navigeringsknapp  bla deg fram til riktig nummer.

Trykk () knapp for å ringe ut.

Telefonbok

Programmere ett kortnummer

- Trykk **Names**, og trykk **Add**
- Skriv inn navn og trykk **OK**
- Tast telefonnummer (husk 0 først) og trykk **OK** 2 ganger
- Velg posisjon 01 – 60 og trykk **OK**

Ringte med telefonbok

- Trykk **Names**, og velg **Find** og trykk **OK**
- Tast inn første bokstav i navnet og trykk **Find**
- Trykk så **Call** for å ringe ut

Slette kortnummer

- Trykk **Names**, og velg **Delete** og trykk **OK**
- Du kan nå velge å slette ett nummer eller alle
 1. Delete One (skriv inn første bokstav og trykk **Find**)
 2. Delete All (sletter alle kortnummer i telefonboken)
- Trykk **OK** for å slette

Samtalelister (Call Register)

Vise samtalelister

- Trykk **Menu**, velg **Call Register** og trykk **OK**
- Velg så hvilken liste du vil se:
 1. Missed Call (Tapte samtaler)
 2. Received Call (Besvarte samtaler)
 3. Dialed Call (Ringte nummer)
- Trykk så **OK**
- Trykk **Option** og velg aktivitet:
 1. Details (Dato og tid)
 2. Save into Phbk (Lagre i telefonbok)
 3. Delete (Slette telefonnummer)
 4. Call (Ringte telefonnummer)
- Trykk **OK**

Slett samtalelister


- Trykk **Menu**, velg **Call Register** og trykk **OK**
- Velg så **Delete Call** og trykk **OK**
- Velg så hvilken liste du vil slette:
 1. Missed Call (Tapte samtaler)
 2. Received Call (Besvarte samtaler)
 3. Dialed Call (Ringte nummer)
 4. All Calls (Slette alle lister)
- Trykk **OK**

Ringesignaler og bakgrunnsbilder (Images & Sounds)


Vise bakgrunnsbilde

- Trykk **Menu**, velg **Images & Sound** og trykk **OK**
- Velg **Images** og trykk **OK**
- Velg så hvilket bilde du vil vise:
 1. Wallpaper 1 – 3
 2. Blank
- Trykk **Set** og **OK**


Endre ringevolum

- Trykk **Menu**, velg **Images & Sound** og trykk **OK**
- Velg **Sounds** og trykk **OK**
- Velg ringeanrop som skal endres
 1. Internal Ring
 2. External Ring
- Velg **Volume** og trykk **OK**
- Velg volume 1 – 9 ved å bruke navigasjonsknapp 
- Trykk **OK** for å lagre

Endre ringelyd

- Trykk **Menu**, velg **Images & Sound** og trykk **OK**
- Velg **Sounds** og trykk **OK**
- Velg ringeanrop som skal endres
 1. Internal Ring
 2. External Ring
- Velg **Ringling Type** og trykk **OK**
- Velg ringelyd 1 – 9 ved å bruke navigasjonsknapp 
- Trykk **OK** for å lagre

Vibrator og/ eller Ringing

- Trykk **Menu**, velg **Images & Sound** og trykk **OK**
- Velg **Sounds** og trykk **OK**
- Velg **Ringling Mode** og trykk **OK**
- Velg ring/ vibrator med navigasjonsknappen 
 1. By Ring (Kun ringing)
 2. No Sound (Stille)
 3. By Vibrator (Kun Vibrator)
 4. Ring and Vib (Ringing og Vibrator)
 5. Ring after Vib (Vibrator først og så ringing)
- Trykk **OK** for å lagre

Møte (Appointment)

Møte


- Trykk **Menu**, velg **Appointment** og trykk **Set**
- Velg hvilken type du vil aktivere og trykk **Set**
 1. Daily (Hver dag)
 2. Montly (Hver måned)
 3. Annualy (hvert år)
- Legg inn tid og dato
- Trykk **OK** får å lagre
- Skriv inn tekst
- Trykk **OK** for å lagre

Innstillinger (Phone Setting)


Klokke

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
 - Velg **Clock** og trykk **OK**
 - Tast inn dag-måned-år (DDMMÅÅ) og trykk **OK**
- Klokken vil ikke vises i displayet før den er programmert.**


Alarm

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Alarm Clock** og trykk **OK**
- For å slå på / av alarm bruk navigasjonsknappen 
- Trykk **OK** for å lagre
- Tast inn klokke og trykk **OK**


Tastelyder

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Keypad Tones** og trykk **OK**
- For å slå på / av tastelyd bruk navigasjonsknappen 
- Trykk **OK** for å lagre

Displaykontrast

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Display** og trykk **OK**
- Velg **Contrast Set** og trykk **OK**
- Velg nivå 0-100% med navigasjonsknappen 
- Trykk **OK** for å lagre

Tapte anrop

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Missed Call Mode** og trykk **OK**
- For å slå på / av bruk navigasjonsknappen 
- Trykk **OK** for å lagre

Denne tjenesten er aktivert som default og ligger i telefonen ikke telefonsystemet.

Det vil si at dersom det ringer på din telefon og samtalen blir besvart av en annen vil du fortsatt få tapt anrop i GDC 400 dersom du ikke skrur denne funksjonen av.


Bakgrunnsbelysning

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Display** og trykk **OK**
- Velg **Lightning Set** og trykk **OK**
- Velg hvilken bakgrunnsbelysning
 1. Standard (Svak belysning etter 20 sekunder)
 2. Always (Alltid på)
 3. Always off (Alltid av)
 4. Sleep Mode (Etter 80 sekunder blir displayet helt mørkt)
- Trykk **OK** for å lagre

Varselsignal når man er utenfor dekning


- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Range Out Beep** og trykk **OK**
- For å slå på / av bruk navigasjonsknappen 
- Trykk **OK** for å lagre

Talevolum

- Denne kan kun endres når man er i en samtale
- Benytt navigasjonsknapp  velg nivå 1 - 7


Nødanrop (Direct Call)

Direkte anrop

- Trykk **Menu**, velg **Direct Call** og trykk **OK**
- For å slå på / av bruk navigasjonsknappen 
- Trykk **OK** for å lagre
- Tast inn telefonnummer, husk "0" for å ringe ut.
- Trykk **OK** for å lagre




Dersom denne funksjonen aktiveres vil håndsettet ringe ett forhåndsprogrammert nummer uansett hvilken tast du trykker på. Den eneste tasten som ikke aktiverer funksjonen er "Menu"

Menu

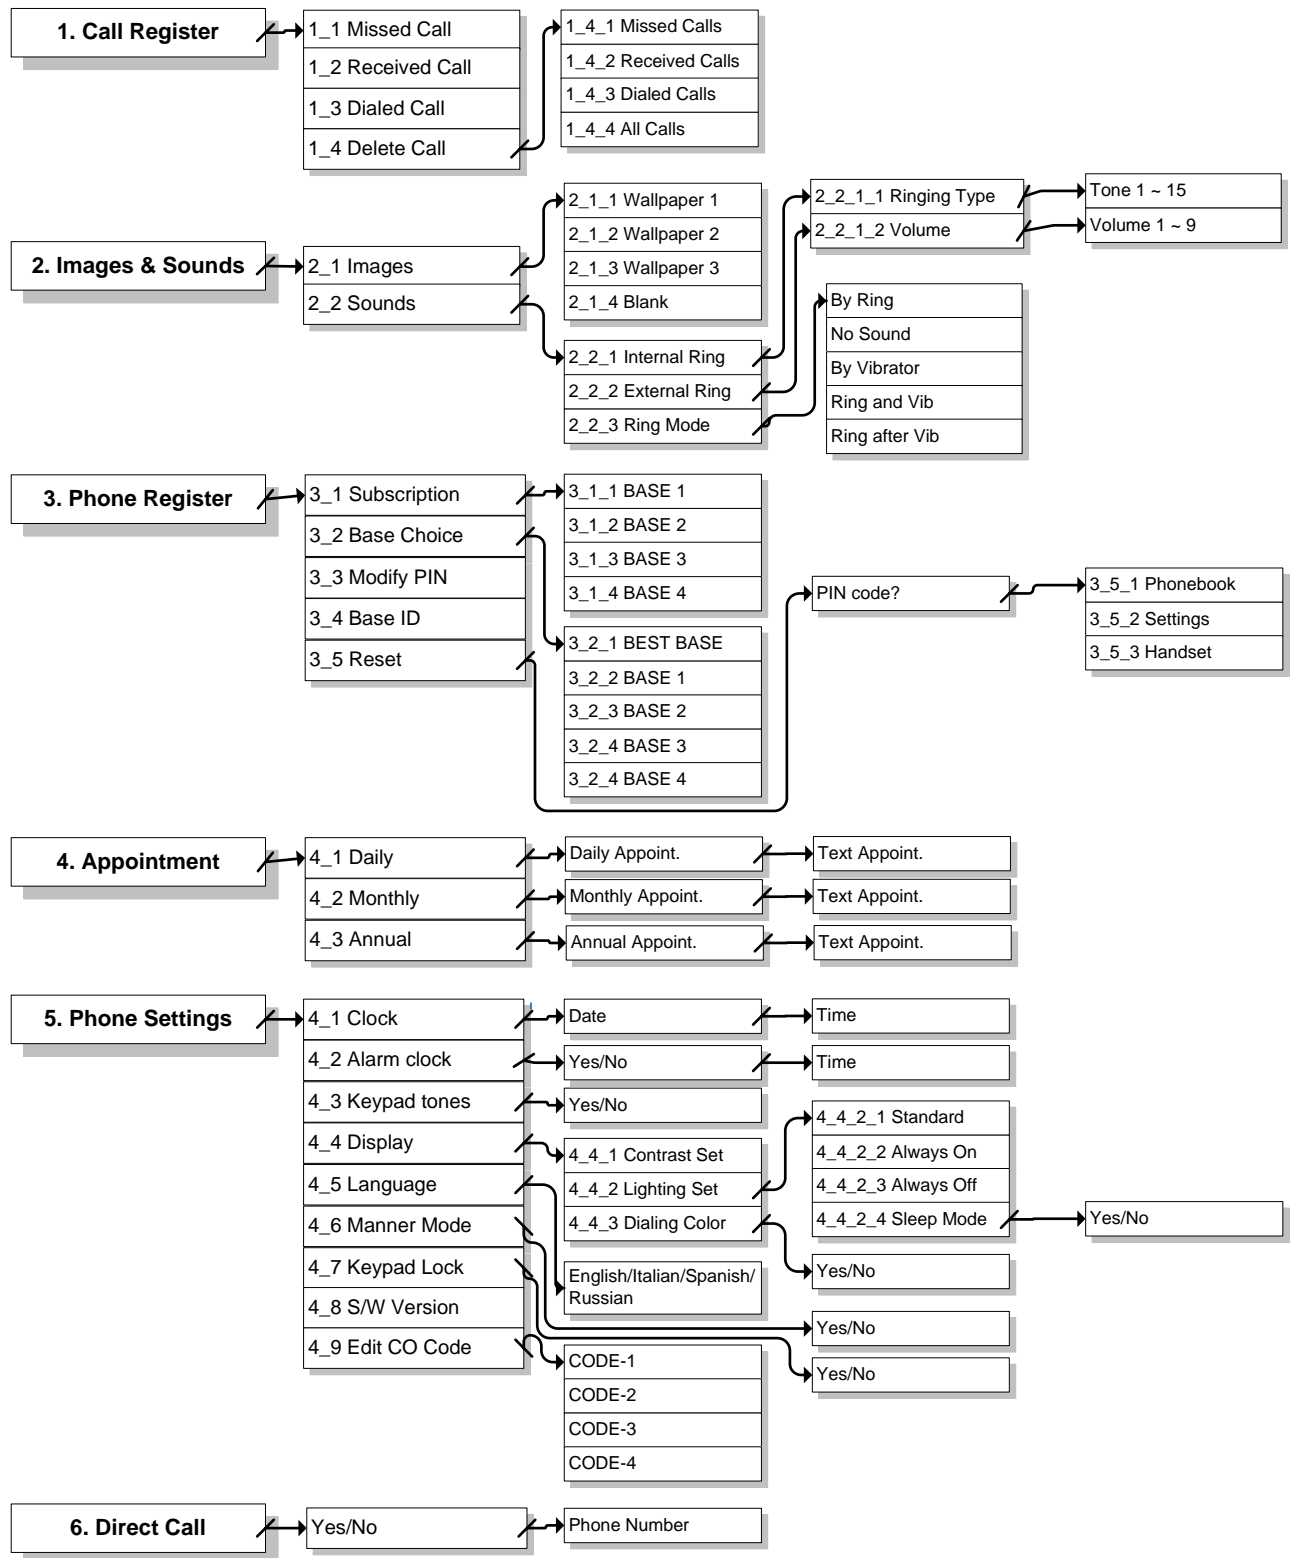





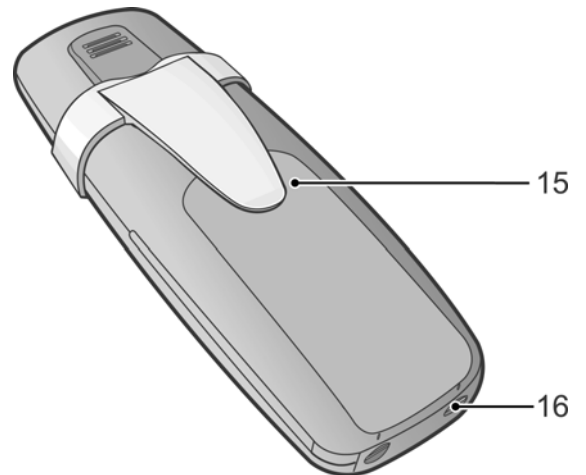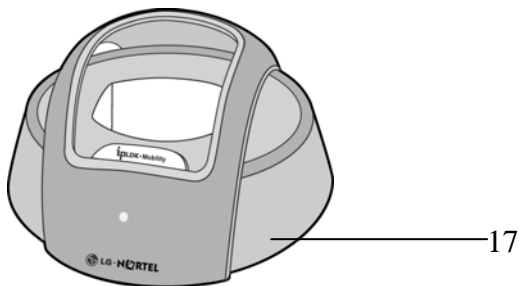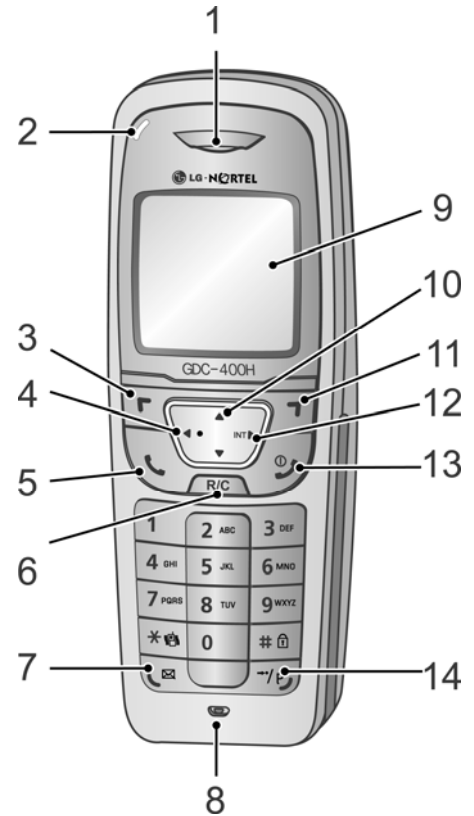







Beskrivelse av GDC 400H

1. Høytaler
2. Ringelampe
3. Venstre softkey
4. Navigasjonsknapp (tapte anrop)
5. Svarknapp
6. Slette
7. Beskjed
8. Mikrofon
9. Display
10. Navigasjonsknapp (ringte nummer)
11. Høyre softkey
12. Navigasjonsknapp (sette over samtaler)
13. Legge på/ skru telefonen av/ på
14. Kortnummer/ programkoder
15. Batteri
16. Lade kontakter
17. Batterilader



Beskrivelse av knapper/ symboler

	[Svare] <ul style="list-style-type: none"> ■ Brukes for å svare eller ringe en samtale.
	[Av/På, Legge på] <ul style="list-style-type: none"> ■ Brukes for å skru på eller av telefonen eller legge på en samtale.
 	[Vestre/ høyre softkey] <ul style="list-style-type: none"> ■ Brukes for å velge funksjoner.
	[Slette] <ul style="list-style-type: none"> ■ Brukes for å slette meldinger, slåtte siffer/ bokstaver
	[Kortnummer/ Programmering] <ul style="list-style-type: none"> ■ Brukes til å ringe kortnummer og til å programmere.
	[Vestre navigasjonsknapp] <ul style="list-style-type: none"> ■ Brukes for å vise tapte anrop
	[Høyre navigasjonsknapp] <ul style="list-style-type: none"> ■ Internsummetone/ Sette over samtaler
	[Oppkall/ Beskjed] <ul style="list-style-type: none"> ■ Lese/ Høre meldinger eller legge igjen beskjed.
	[Opp/ Ned navigasjonsknapp] <ul style="list-style-type: none"> ■ Juster lyden når man prater. ■ Se ringte telefonnummer, når telefonen ikke er i bruk (Opp)
	[Tastelås] <ul style="list-style-type: none"> ■ Brukes for å aktiverer tastelås.
	[Vibrator] <ul style="list-style-type: none"> ■ Brukes for å skru av ringelyd, kun vibrator.



Antenne signal



Sitter i samtale



Vibrator/ stille er aktivert



Du har en beskjed/ melding



Tastelås er aktivisert



Alarm er aktivisert