

Bruksanvisning

For IP Apparatene LIP-7016D & LIP-7024D

iPECS



Innholdsfortegnelse

	Side
Introduksjon	
- LIP-7000 serien, modell 7016D & 7024D	5
- Apparat beskrivelse	6
Aktive displayknapper	7
Navigasjonsknappen	
- Navigasjonsknappen	8
- Display forklaring ” > < ”	8
- Navigasjonsknapp – Meny	8
- Navigasjonsknapp – Telefonbok	8
Generelle funksjoner	
- Ringe en samtale	9
- Svare en samtale	9
- Repetisjon	9
- Programmere en fleksibel knapp for skjult nummervisning	9
- Sette over en samtale	10
- Sette over til en ekstern telefon	10
- Sette apparatet i Opptatt/ Ikke forstyrr	11
- Agent utmelding fra gruppe – [HUNT/DND]	11
- Sperre mikrofonen under samtale	11
- Samtalevarsling for å gi viktig melding	11
- Besvare en samtalevarsling	11
- Parkering av samtaler	12
- Hente opp parkerte samtaler	12
- Døråpning	12
- Sjef/ Sekretær	12
- Musikk/ Radio fra apparatet	12
- Bytte mellom Norsk og Engelsk displaytekst	13
- Programmere en fleksibel tast	13
- Hente opp en samtale fra en gruppe	14
- Hente opp en samtale fra et bestemt apparat	14
- Programmere en fleksibel knapp for å hente samtaler	14
Viderekoble telefonapparatet	
- Viderekoble internt og eksternt	15
- Programmere viderekobling på en knapp	15
Fellescalling	
- Intern og ekstern fellescalling	16
- Hente opp en fellescalling	16

Innholdsfortegnelse

	Side
Voicemail	
- Personlig talebeskjed	17
- Slå av og på Voicemail	17
- Avspille mottatte beskjeder	?????
- Opptak av samtale	17
- Fjernstyring av Voicemail	18
- Programmere viderekobling til Voicemail på en knapp	18
Oppkall	
- Oppkall/ Tilbakering	18
Samtalelogg	
- Programmere [CALL LOGG] knapp	19
- Mottatte og Ringte samtaler	19
Tapte anrop	
- Avlesing av tapte anrop	20
- Lagre tapte anrop som et kortnummer	20
Oppsett og programmering av telefonapparatet	
- Meny oversikt	21
- Apparatnavn	22
- Ringetoner	23
- Calling (H/T/P)	24
- Passord	25
- Enblock mode – Tast tlf. nr. før du ringer	26
- Ringe ut og redigere tlf. nr. når Enblock mode er aktivert	26
- Alarm og Vekking	27
- Fraværsbeskjeder	28
- Sperring og åpning av apparatet	29
- Ringe fra sperret apparat	30
- Hodesett koblet sammen med telefonrøret	31
- Når apparatet er programmert for hodesett	31
- Hodesett tilkoblet hodesettutgang	32
- Når apparatet er programmert for hodesett utgang	32

Innholdsfortegnelse

	Side
Kortnummer / Telefonbok	
- <u>Programmere personlig kortnummer</u>	33
- <u>Slette og redigere kortnummer</u>	34
- <u>Programmere et telefonnummer på en fleksibel knapp</u>	35
- <u>Ring alfabetisk med kortnummer</u>	36
Mobile Extension	
- <u>Programmere og kontrollere telefonnummer</u>	37
- <u>Aktivere Mobile Extension</u>	37
- <u>Programmere Mobile Extension på en fleksibel knapp</u>	38
- <u>Sette over samtaler med Mobile Extension</u>	38
- <u>Mobile Extension under samtale</u>	38
- <u>Ring internt med Mobile Extension</u>	39
- <u>Ekstra Mobile Extension nummer</u>	39
Konferanserom	
- <u>Opprette konferanserom</u>	40
- <u>Endre passord eller slette konferanserom</u>	40
- <u>Delta i konferanserom</u>	41
- <u>Personlig telefonkonferanse</u>	41
Hot Desk	
- <u>Hot Desk telefon</u>	42
- <u>Hot Desk innmelding</u>	42
- <u>Hot Desk utmelding</u>	43
Pair Link	
- <u>Pair Link innstillinger</u>	44
Bluetooth hodesett	
- <u>Bluetooth aktivering</u>	45
- <u>Bluetooth innmelding</u>	45
Sentralbordfunksjoner	
- <u>Stille dato og klokke</u>	46
- <u>Dag og Nattstilling</u>	46
- <u>Spille inn og kontroller systembeskjeder</u>	47
- <u>Apparatnavn</u>	47
- <u>Aktivere en fraværsbeskjed</u>	48
- <u>Deaktivere en fraværsbeskjed</u>	48
- <u>Oppheve en apparatfunksjon</u>	48
- <u>Viderekobling av sentralbordet</u>	48
Programmering av bokstaver	
- <u>Apparatmodell LDP-7016D/ 24D</u>	49
- Viktig sikkerhetsinformasjon	50 – 52

Introduksjon

LIP-7000 serien, modell 7016D & 7024D

IP apparater med avanserte funksjoner med Meny og navigasjonsknapp, aktive displayknapper og brukervennlige taster, samt innebygd switch med taleprioritering.

• Funksjoner

- Aktivt display på 3 linjer á 24 tegn.
- 3 aktive displayknapper.
- 16 eller 24 fleksible knapper med tofargede indikatorlamper.
- Samtalelogg (ringte, mottatte og tapte anrop)
- Full dupleks høyttalende telefon.
- Innebygd Ethernet switc for tilkobling av PC etter telefonen.
- Mulighet for vinklet understell (pidestall) for optimal visning av display og knapper

LIP-7016D




LIP-7024D



Introduksjon

Apparat beskrivelse

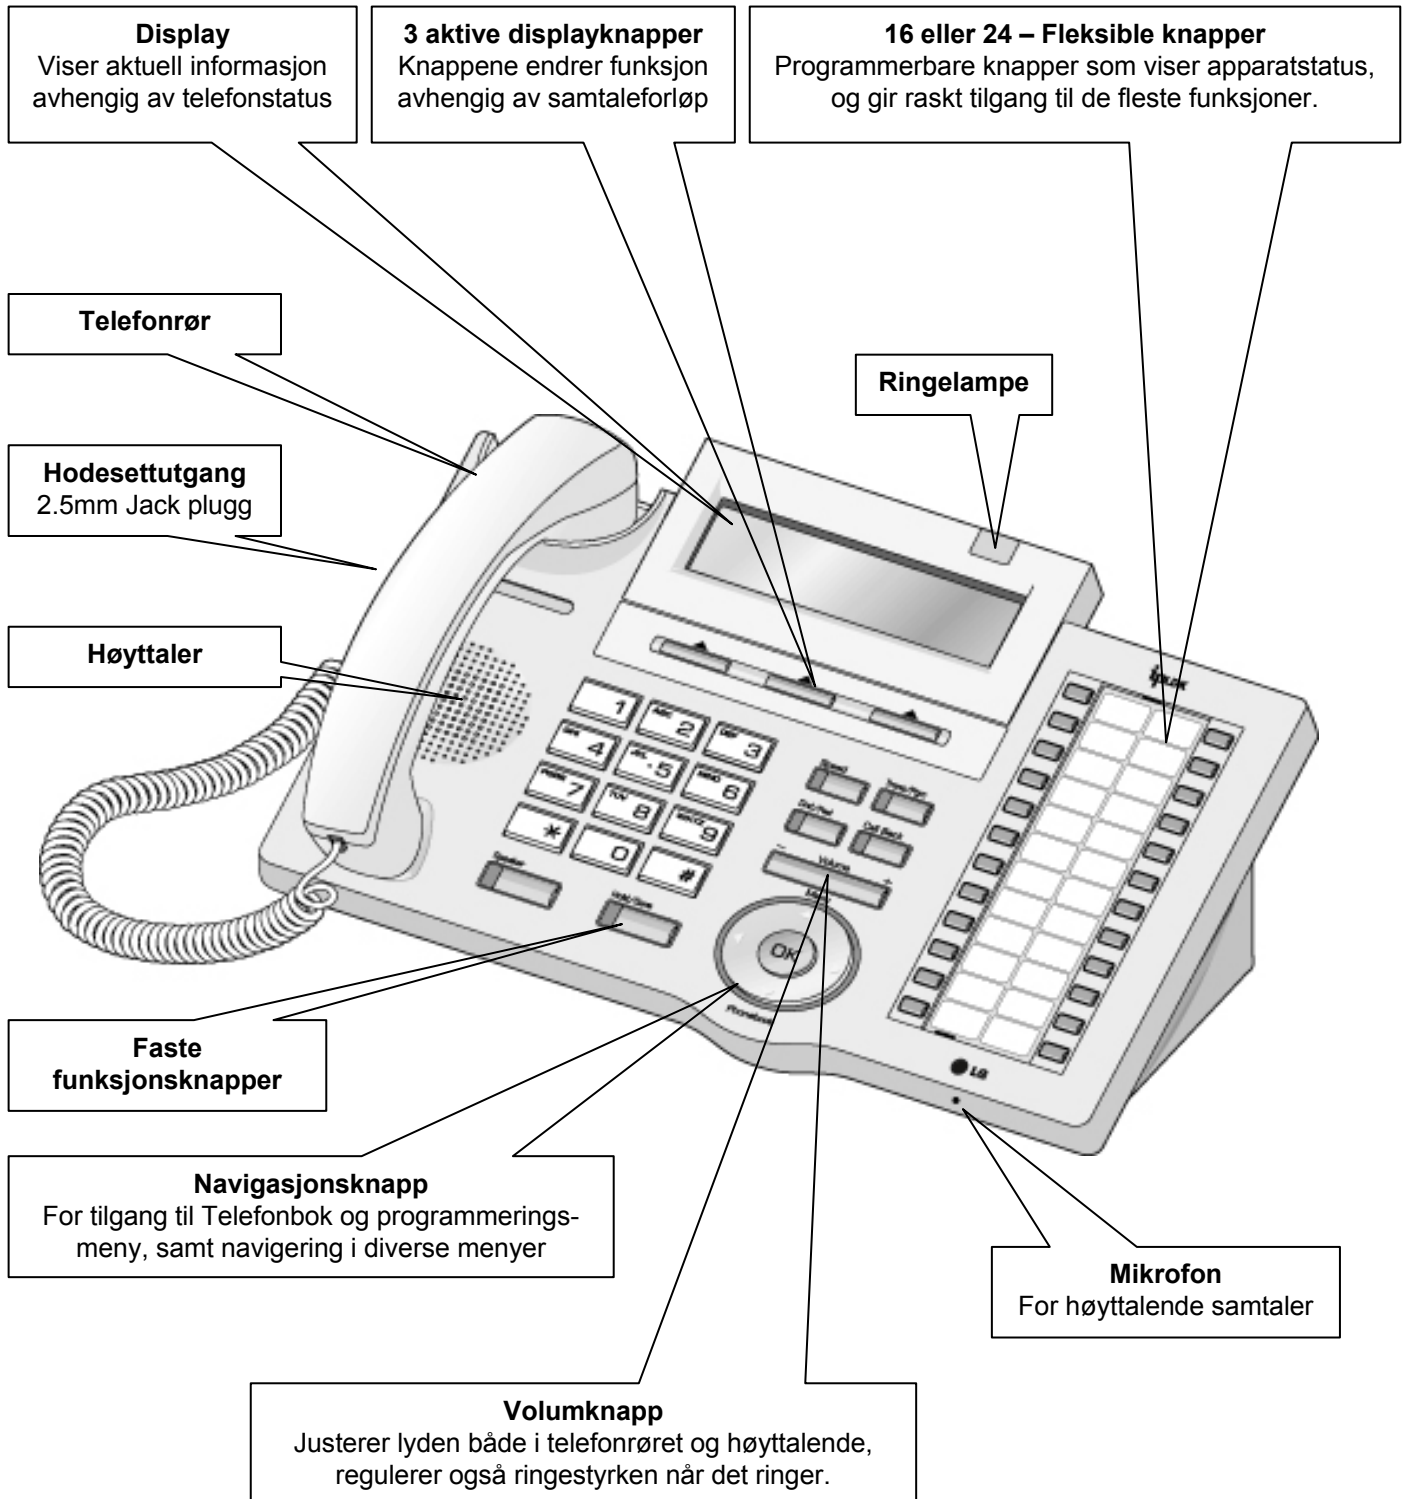

Aktive displayknapper

Det er 3 aktive displayknapper under displayet. Disse knappene endrer funksjon avhengig av samtaleforløp og gir deg aktuelle tjenester før, under og etter en samtale.

Sortert alfabetisk

[FLASH]

For å avbryte en samtale og få ny summetone

[HENTE]

For å hente inn et anrop innenfor samme gruppe (gruppen må programmeres av installatøren).

[ICM]

For å hente en internsamtale du har satt på vent.

[KONFER]

For å opprette en konferanse.

[LAGRE]

For å lagre en innspilling

[MUTE / HØYTT.]

For å sperre eller åpne mikrofonen.

[OPPKALL]

For å legge igjen internnummer eller talebeskjed.

[OPPTATT]

For å sette apparatet i "IKKE FORSTYRR".

[OVERF.]

For å sette over en samtale til et annet internnummer.

[PÅ VENT]

For å sette en samtale på vent mot opptatt apparat.

[RECORD]

For å spille inn en samtale, forutsetter talekort i sentralen.

[REDIAL]

Repetisjon av de 10 siste ringte nummer.

[REPETER]

For å aktivere automatisk repetisjon til opptatt nummer.

[VK.]

For å viderekoble telefonen.

[VM]

For å aktivere en oppkall/ tilbakering funksjon eller spille inn en talebeskjed.

Apparat ikke i bruk



Apparat i samtale



Navigasjonsknappen

Navigasjonsknappen har flere funksjoner og benyttes blant annet til å bla seg frem og tilbake og opp og ned i displayet. I tillegg benyttes navigasjonsknappen for å gå inn i apparatets programmeringsmeny, samt den alfabetiske telefonboken (kortnummer).


Navigasjonsknapp



Se eksempler på bruk av navigasjonsknapp


Telefonbok

Display forklaring ” > < ”

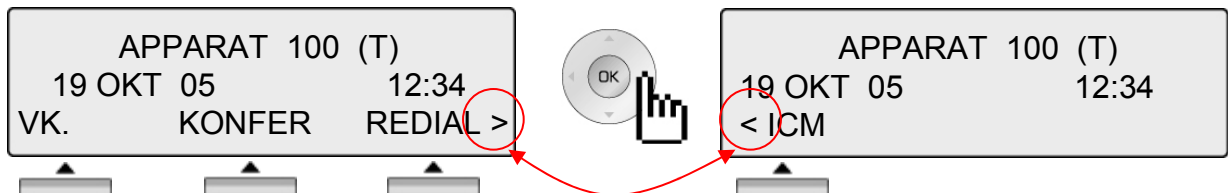

> viser at det er flere menyer i displayet, trykk meny pilknapp i samme retning.

Navigasjonsknapp – Meny

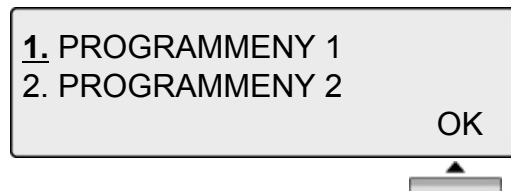

Navigasjonsknapp – Telefonbok




Generelle funksjoner

Ringe en samtale



eller trykk

HØYTTALER

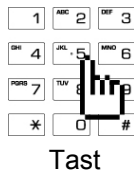

Tast

Internsamtale

Tast internnummer (2-4 siffer)
eller trykk fleksibel knapp

Eksternsamtale

Tast 0 + telefonnummer

Svare en samtale



eller trykk

HØYTTALER

Løft av telefonrøret

Repetisjon


APPARAT 100 (T)
19 OKT 05 12:34
HENTE KONFER REDIAL

[REDIAL]

For repetisjon av de 10 siste ringte nummer trykk på [REDIAL] knappen.

22334455
19/10 15:20 VISER NAVN
TILBAKE SLETTE> OK

Trykk på [OK] for å ringe eller trykk på navigasjonsknappen for å bla deg frem til ønsket nummer og trykk [OK]
Telefonnummeret ringes.

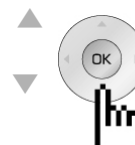


Programmere en fleksibel knapp for skjult nummervisning

Telefonnummeret kan skjules for utgående samtaler. Tjenesten må programmeres på en fleksibel knapp.

Trykk på

OVERF/PROG

Trykk på ønsket ledig fleksibel knapp (er knappen allerede programmert med en tjeneste vil displayet vise dette).

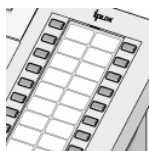

Trykk på **OVERF/PROG** og tast 81

Trykk på



for å lagre.

IKKE PROGRAMMERT
TAST NY FUNKSJON
TLF NR

PGM 53
TAST NY FUNKSJON
TLF NR


Sette over en samtale

Sett over en samtale ved enten å taste internnummeret eller trykk på fleksibel knapp til ønsket person. Er den du setter over til opptatt, vil du få opptatt tone, men når du legger på vil samtalen automatisk bli satt i kø



Du sitter i en samtale

Trykk på
OVERF/PROG

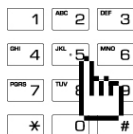


Tast internnummer (2-4 siffer).
Vent på svar for å annonsere samtalen eller legg på røret for å sette rett over.



Du sitter i en samtale

Trykk direkte på en fleksibel knapp for å sette over en samtale.

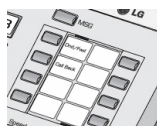

Vent på svar for å annonsere samtalen eller legg på røret for å sette rett over.


Sette over til en ekstern telefon

Sett over en samtale ved enten å taste telefonnummeret eller trykk på kortnummerknapp. Du må vente til det ringer før du setter over samtalen, får du opptatt må du hente opp samtalen ved å trykke på blinkende bylinjeknapp.



Du sitter i en samtale

Trykk på
OVERF/PROG

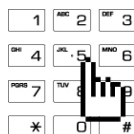


Tast "0" + telefonnummer.
Vent til du hører at det ringer før du setter over samtalen.



Du sitter i en samtale

Trykk på
OVERF/PROG

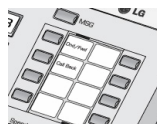


Trykk forhåndsprogrammert kortnummerknapp

Vent til du hører at det ringer før du setter over samtalen.

Sette apparatet i Opptatt/ Ikke forstyr


Når "Opptatt/ Ikke Forstyr" er aktivert, er det kun sentralbordet eller "sekretæren" som kan bryte igjennom til ditt apparat. Sentralbordet kan ikke benytte "Opptatt / Ikke Forstyr".
"Opptatt" knappen på sentralbordet benyttes til å sette systemet i "Nattstilling".

Trykk på  ► Knappen vil blinke når tjenesten er aktivert.

Trykk det samme for å slå av funksjonen igjen.

Agent utmelding fra gruppe – [HUNT/DND]

Et apparat som er medlem i en ringegruppe kan med [HUNT/DND] knappen melde seg ut av gruppen, men fortsatt motta internsamtaler, oversatte samtaler og direkte innvalg.
Tjenesten må programmeres på en fleksibel knapp, se side 13.

Trykk på  ► Knappen vil lyse når agenten er utmeldt av gruppen.

Sperre mikrofonen under samtale

Ved hjelp av [MUTE] knappen kan du sperre og åpne mikrofonen under en samtale.

APPARAT 100 (T)		
19 OKT 05		12:34
OVERF.	KONFER	MUTE >

[MUTE]

Trykk på [MUTE] knappen for å sperre mikrofonen.

[HØYTT.]

Trykk på [HØYTT.] knappen for å åpne mikrofonen igjen.

Bemerk at teksten skifter fra [MUTE] til [HØYTT.]

Samtalevarsling for å gi viktig melding

Når du ringer et opptatt internnummer, trykk *, varsel-tone sendes, samt "VENT/LAGRE" knappen begynner å blinke hos den du ønsker å prate med.
OBS – Det er ikke mulig å sende samtalevarsling til et apparat som holder på å ringe ut.
Du får da sperretone, prøv igjen noen sekunder senere.

Trykk på  ► Varseltone sendes til opptatt apparat

Besvare en samtalevarsling

En samtalevarsling varsles med et pip under samtalen, samt at "VENT/LAGRE" knappen begynner å blinke, display vil vise "I kø fra apparat xxx".

Trykk på  ► Når du trykker [VENT/LAGRE] veksler du mellom intern og ekstern samtale. Når oppkaller avslutter trykk på gaffelbryter for å hente tilbake samtalen.

Parkering av samtaler

En samtale kan "parkeres" slik at man kan hente den opp fra et hvilket som helst apparat. F. eks kan man parkere en samtale og utføre en felles Calling og informere om at parkert samtale kan hentes opp.

Trykk på 

Tast/ velg en parkeringslokasjon mellom *601 til *619.
Samtalen settes på vent.
Hvis ingen henter opp samtalen vil den ringe tilbake etter ca. 2 minutter.

Hente opp parkerte samtaler

En parkert samtale hentes opp ved å taste samme parkeringslokasjon.



Tast parkeringslokasjon
mellom *601 til *619

Samtalen hentes opp.

Døråpning

Døråpning kan utføres fra telefonen forutsatt at installatør har klargjort for dette. Det finnes også dørtelefoner som kan monteres opp utenfor døren, slik at man kan prate med den som ringer på.



Døråpning.

- Tast #*1 for dør 1.
- Tast #*2 for dør 2.
- Tast #*3 for dør 3.
- Tast #*4 for dør 4.

Sjef/ Sekretær

Sjef / Sekretær funksjonen må forhåndsprogrammeres av installatøren.

Når "sjefen" er opptatt, vil samtaler gå direkte til sekretæren i stedet for sentralbordet.


Det samme vil skje når apparatet er satt i "IKKE FORSTYRR".

Sekretæren og sentralbordet er de eneste som kan bryte inn når apparatet står i "IKKE FORSTYRR".

Musikk/ Radio fra apparatet

Når telefonsystemet er koplet til en musikkilde (f. eks. Radio, CD eller MP3) kan apparatet avspille musikken.

Trykk på

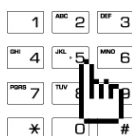


- Tast 73 og velg:
- Tast 1 – Intern musikk kilde
 - Tast 2 – Ekstern kanal 1
 - Tast 3 – Ekstern kanal 2
 - Tast 0 – Slå av musikk

For å lagre
Trykk OK



Bytte mellom Norsk og Engelsk displaytekst


Du kan velge mellom Norsk eller Engelsk språk i displayet. Ønsker du et annet språk kan sentralbordet velge mellom 16 forskjellige språk, dette gjøres i egen sentralbord programmering.

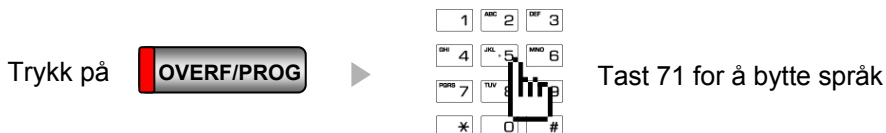


Programmere en fleksibel tast

De fleste funksjoner beskrevet i denne bruksanvisningen kan programmeres på en ledig fleksibel tast slik at tjenesten benyttes med ett taste trykk. Det kan programmeres en funksjon på hver knapp.

Trykk på 

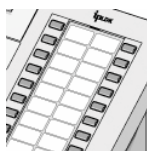

Trykk ledig fleks knapp 

Internnummer

Tast internnummeret, 2 til 4 siffer.

Kortnummer

Trykk [**TLF NR**], tast 0 og telefonnummeret.

Viderekobling internt

Tast *5541 og internnummer

Viderekobling eksternt

Tast *5541 og [**KORTNR**] knapp og kortnummerplass (000-099)

Viderekobling til Voicemail

Tast *5541 *620 (beskjed må være innspilt)

Lunsj tilbake kl. xx:xx

Trykk [**OVERF/PROG**] og tast 5101

I Møte tilbake kl. xx:xx

Trykk [**OVERF/PROG**] og tast 5108

Hente opp samtale fra et bestemt apparat

Tast * 7

Sperre for utgående nummervisning

Trykk [**OVERF/PROG**] og tast 81

Agent utmelding – [**HUNT/DND**]

Tast *571 og gruppe nr. (*620 til *667) og #.

Mobile Extension – Av / på

Trykk [**OVERF/PROG**] og tast 38

Call Logg (samtalelogg)

Trykk [**OVERF/PROG**] og tast 57

Parkering av samtale

Tast *601 til *619.

For å lagre
Trykk OK



Dette er et lite utvalg av de mest brukte funksjoner.
Se beskrivelse av hver enkelt funksjon for komplett oversikt.

Hente opp en samtale fra en gruppe

Ved hjelp av [HENTE] knappen i displayet kan du hente inn et anrop som ringer på et apparat i samme gruppe. Gruppen må forhåndsprogrammeres av installatøren.

APPARAT 100 (T)
19 OKT 05 12:34
HENTE KONFER REDIAL


[HENTE]

Trykk på [HENTE] knappen før du løfter av telefonrøret.

Hente opp en samtale fra et bestemt apparat



Løft av telefonrøret

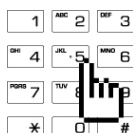

Tast * 7 + internnummer

Har du programmert fleksible knapper slik at du har oversikt over dine kolleger?



Løft av telefonrøret


► Tast * 7 eller trykk på **[HENTE]** knapp + knapp til kollega: **[Frode]**

[HENTE] knapp må være forhåndsprogrammert, se nedenfor.

Programmere en fleksibel knapp for å hente samtaler

Trykk på **[OVERF/PROG]**

Trykk på ønsket ledig fleksibel knapp (er knappen allerede programmert med en tjeneste vil displayet vise dette).

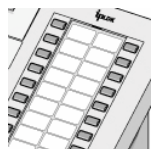

Tast * 7

Trykk på **[OK]** for å lagre.



IKKE PROGRAMMERT
TAST NY FUNKSJON
TLF NR

DIRECT PICK UP
TAST NY FUNKSJON
TLF NR

Viderekoble telefonapparatet

Viderekoble internt og eksternt

Når et apparatet er viderekoblet vil "OPPTATT" knappen på apparatet stå og blinke.

Trykk på **HØYTTALER** → Trykk på **VK.** (displayknapp) → Tast


Velg en viderekobling:
Tast 1 for viderekobling
Tast 2 for viderekobling ved opptatt
Tast 3 for viderekobling ved ikke svar
Tast 4 for viderekobling ved opptatt og ikke svar
Når en av viderekoblingene er valgt:

Viderekobling til internt apparat
Tast internummer, 2-4 siffer

Viderekobling til eksternt telefonnummer
Trykk på [KORTNR] knappen og - tast kortnummerplass (000-099 el. 2000-4999)

Viderekobling til Voicemail
Tast *620

Slå av viderekobling
Tast #

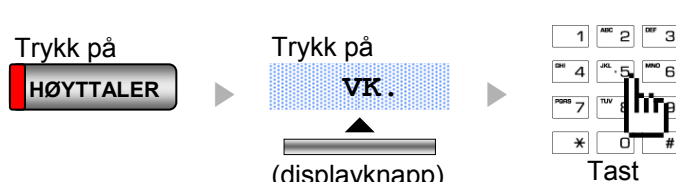

Når samtaler skal viderekobles til eksterne telefonnummer, må telefonnummeret være programmert som et kortnummer (se kortnummer programmering).

Programmere viderekobling på en knapp

Trykk på **OVERF/PROG** → Trykk ønsket ledig fleksibel knapp → Tast *554 → Trykk for å lagre

Viderekoble med en gang
Tast 1 + internummer


Viderekoble ved opptatt
Tast 2 + internummer

Viderekoble ved ikke svar
Tast 3 + internummer

Viderekoble ved opptatt og ikke svar
Tast 4 + internummer

Viderekoble eksternt med en gang
Tast 1 og trykk på [KORTNR] + kortnummer posisjon.

Viderekoble eksternt ved ikke svar
Tast 3 og trykk på [KORTNR]+ kortnummer posisjon




Fellessalling

Fellessalling benytter høyttaleren som er i apparatene. Telefonsentralen kan deles opp i 30 forskjellige callingsoner fra *501 til *530. Med forskjellige callingsoner kan man foreta fellesanrop til forskjellige avdelinger. Callingsoner med ønskede apparater programmeres av installatøren.

Telefonsystemet kan også tilkobles eksterne callinganlegg.

Intern og ekstern fellessalling

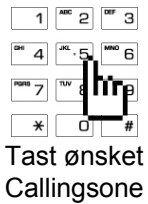

Calling til interne soner (30 soner)

Tast *501 til *535

Calling til eksterne soner (2 soner)

Tast *545 - *546

Fellessalling til alle interne soner

Tast *543

Fellessalling til alle eksterne soner

Tast *548

Fellessalling alle soner

Tast *549

Hente opp en fellessalling

Når callingen plukkes opp vil samtalen opprettes mellom deg og oppkaller.

Et apparat med display viser hvilket apparat som svarer / henter opp samtalen.

SØKING FRA 1085
19 OKT 05 11:51
HENTE


[HENTE]

For å hente opp en fellessalling trykk på [HENTE] knappen.

Voicemail


Personlig talebeskjed

Når du administrere Voicemailen må du taste personlig passord, som standard er dette ditt internnummer og *

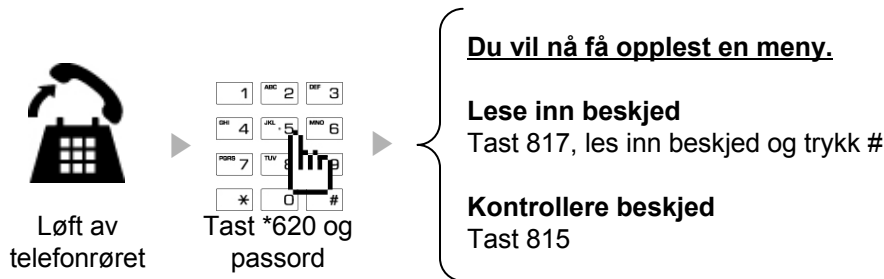


Slå av og på Voicemail

Før Voicemail kan aktiveres må personlig beskjed være lest inn, se over.

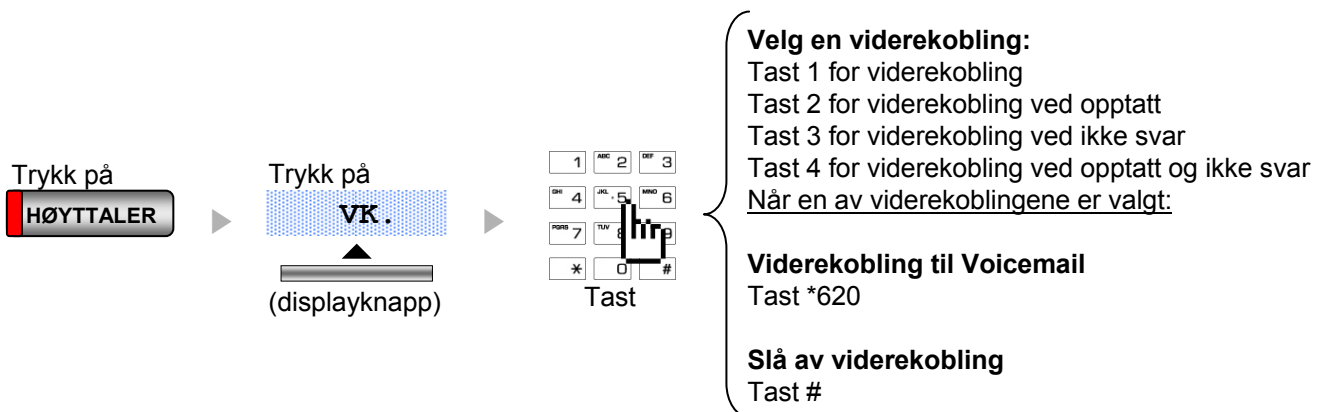

Opptak av samtale

Hver enkelt bruker kan spille inn eksterne samtaler, funksjonen må aktiveres av installatør.

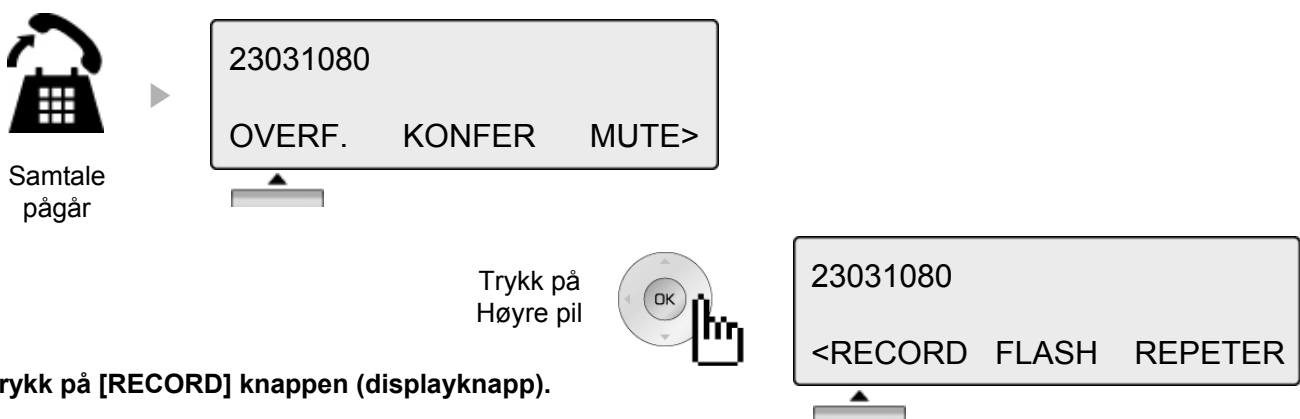


Trykk på [RECORD] knappen (displayknapp).

Innspillingen stoppes automatisk når samtalen avsluttes eller trykk på [RECORD] knappen for å stoppe innspillingen.

En innspilt samtale vises som en mottatt beskjed.


Fjernstyring av Voicemail

Når din telefon står viderekoblet til Voicemail, kan du avlese og endre beskjed fra f. eks din mobil.

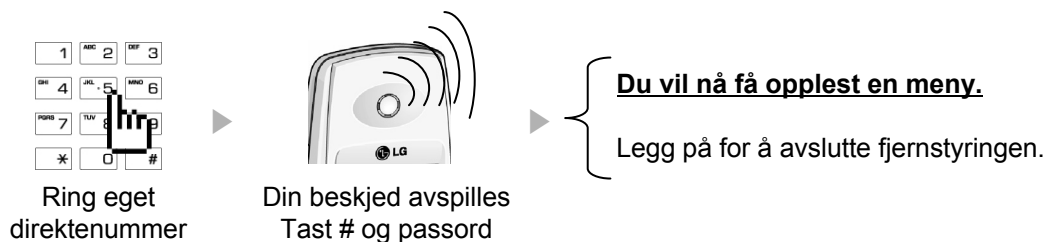

Programmere viderekobling til Voicemail på en knapp

Personlig beskjed må være innlest før du får programmert viderekoblings funksjon på en knapp.

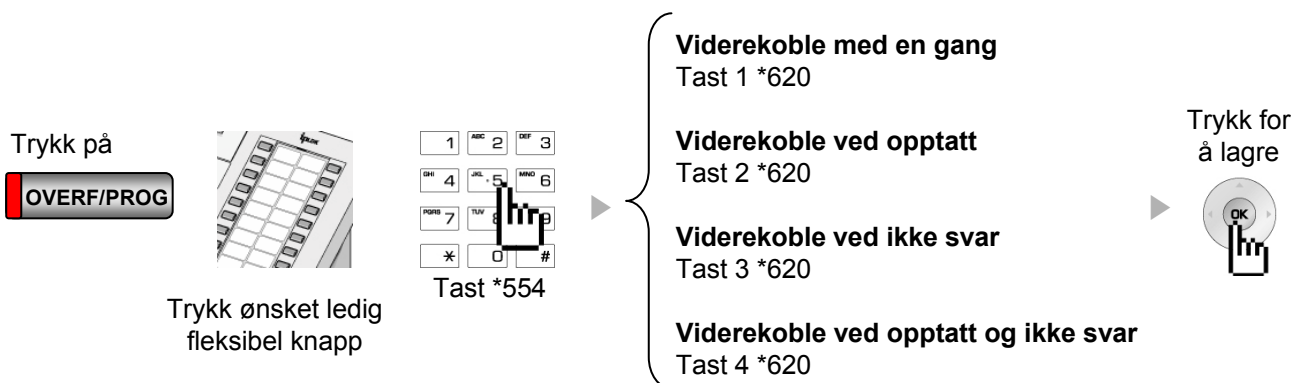


Oppkall

Oppkall / Tilbakering

Med [OPPKALL] kan du aktivere en tilbakeringfunksjon eller legge igjen en beskjed.

Hvis den du ringer til er opptatt så kan telefonsystemet automatisk ringe deg tilbake når personen blir ledig.

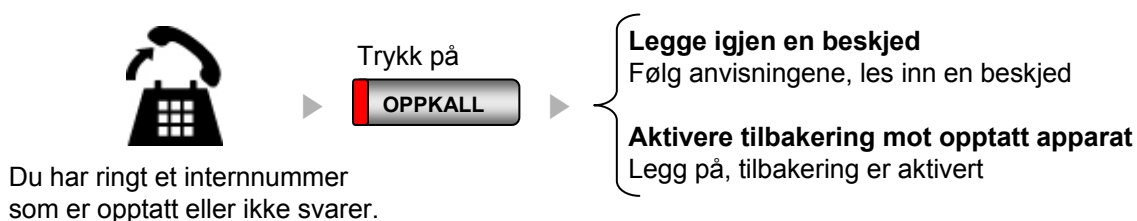

Samtalelogg


Apparatet lagrer Ringte, Besvarte og Tapte anrop. Som standard lagres de 15 siste ringte og besvarte anrop. For tapte anrop er det ingen begrensning, men installatøren kan slå av denne tjenesten for enkelt apparater.

Programmere [CALL LOGG] knapp

Samtaleloggknapp må programmeres på en ledig fleksibel knapp før tjenesten kan benyttes.

Trykk på 

Trykk på ønsket ledig fleksibel knapp (er knappen allerede programmert med en tjeneste vil displayet vise dette).

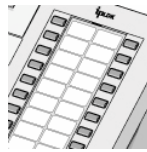

Trykk på  og tast 57

Trykk på  for å lagre.

IKKE PROGRAMMERT
TAST NY FUNKSJON
TLF NR

PGM 57
TAST NY FUNKSJON
TLF NR

Mottatte og Ringte samtaler

Trykk  knappen

1. MOTTATTE SAMTALER
2. RINGTE SAMTALER

OK

Tast 1 eller 2 for Mottatte eller Ringte samtaler.

Benytt navigasjonsknappen for å vise neste samtale.

[TILBAKE]

For å gå tilbake til Call logg meny.

[SLETTE>]

For å slette mottatt samtale fra listen.

[OK]

For å ringe telefonnummeret.

22334455
19/10 09:02
TILBAKE SLETTE> OK

Tapte anrop

Avlesing av tapte anrop

Når du har mottatt tapte anrop vil [OPPKALL] knappen blinke.

BESKJED: TLF(3)
SHOW

Trykk på

OPPKALL

knappen for å lese av tapte anrop.

23031080
21/10 12:55 CNT:02
TILBAKE SKIFT> RING

Trykk på [SHOW] (displayknapp)

For å lese av tapte anrop.

[SKIFT]>

Trykk [SKIFT] for å bytte funksjon på displayknapp 3.

> **RING** – For å ringe tilbake

> **SLETTE** – For å slette anrop

> **ALLE** – For å slette alle anrop

> **LAGRE** – For å lagre tlf. nr. som et kortnummer

> **NAVN/TLF** – For å skifte til telefonnummer når navn vises.

Eksempel på neste valg

23031080
21/10 12:55 CNT:02
TILBAKE SKIFT> SLETTE

Bemerk at "CNT:02" (Count) viser hvor mange ganger det samme nummeret har ringt uten å fått svar.


Dato og klokkeslett viser tidspunktet for siste anrop.

Lagre tapte anrop som et kortnummer

TLF NR.
21/10 12:55 CNT:02
TILBAKE SKIFT> LAGRE

For å lagre et tapt anrop, trykk på [SKIFT] knappen til [LAGRE] vises i displayet og trykk denne.

VELG KORTNR. POS 00X
TRYKK LAGRE/OK 2 GANGER
PAUSE FLASH S-TONE

Trykk på  knappen 2 ganger.

Telefonnummeret lagres automatisk som et personlig kortnummer på første ledige kortnummerplass fra 000 til 099

FRODE
TAST INN NAVN (SPD 00X)
PAUSE FLASH S-TONE

Tast inn navn og trykk på  for å lagre


Trykk på [HØYTTALER] for å avslutte.

Oppsett og programmering av telefonapparatet

Meny oversikt

Oversiktsskjema over alle Meny funksjoner.

Meny

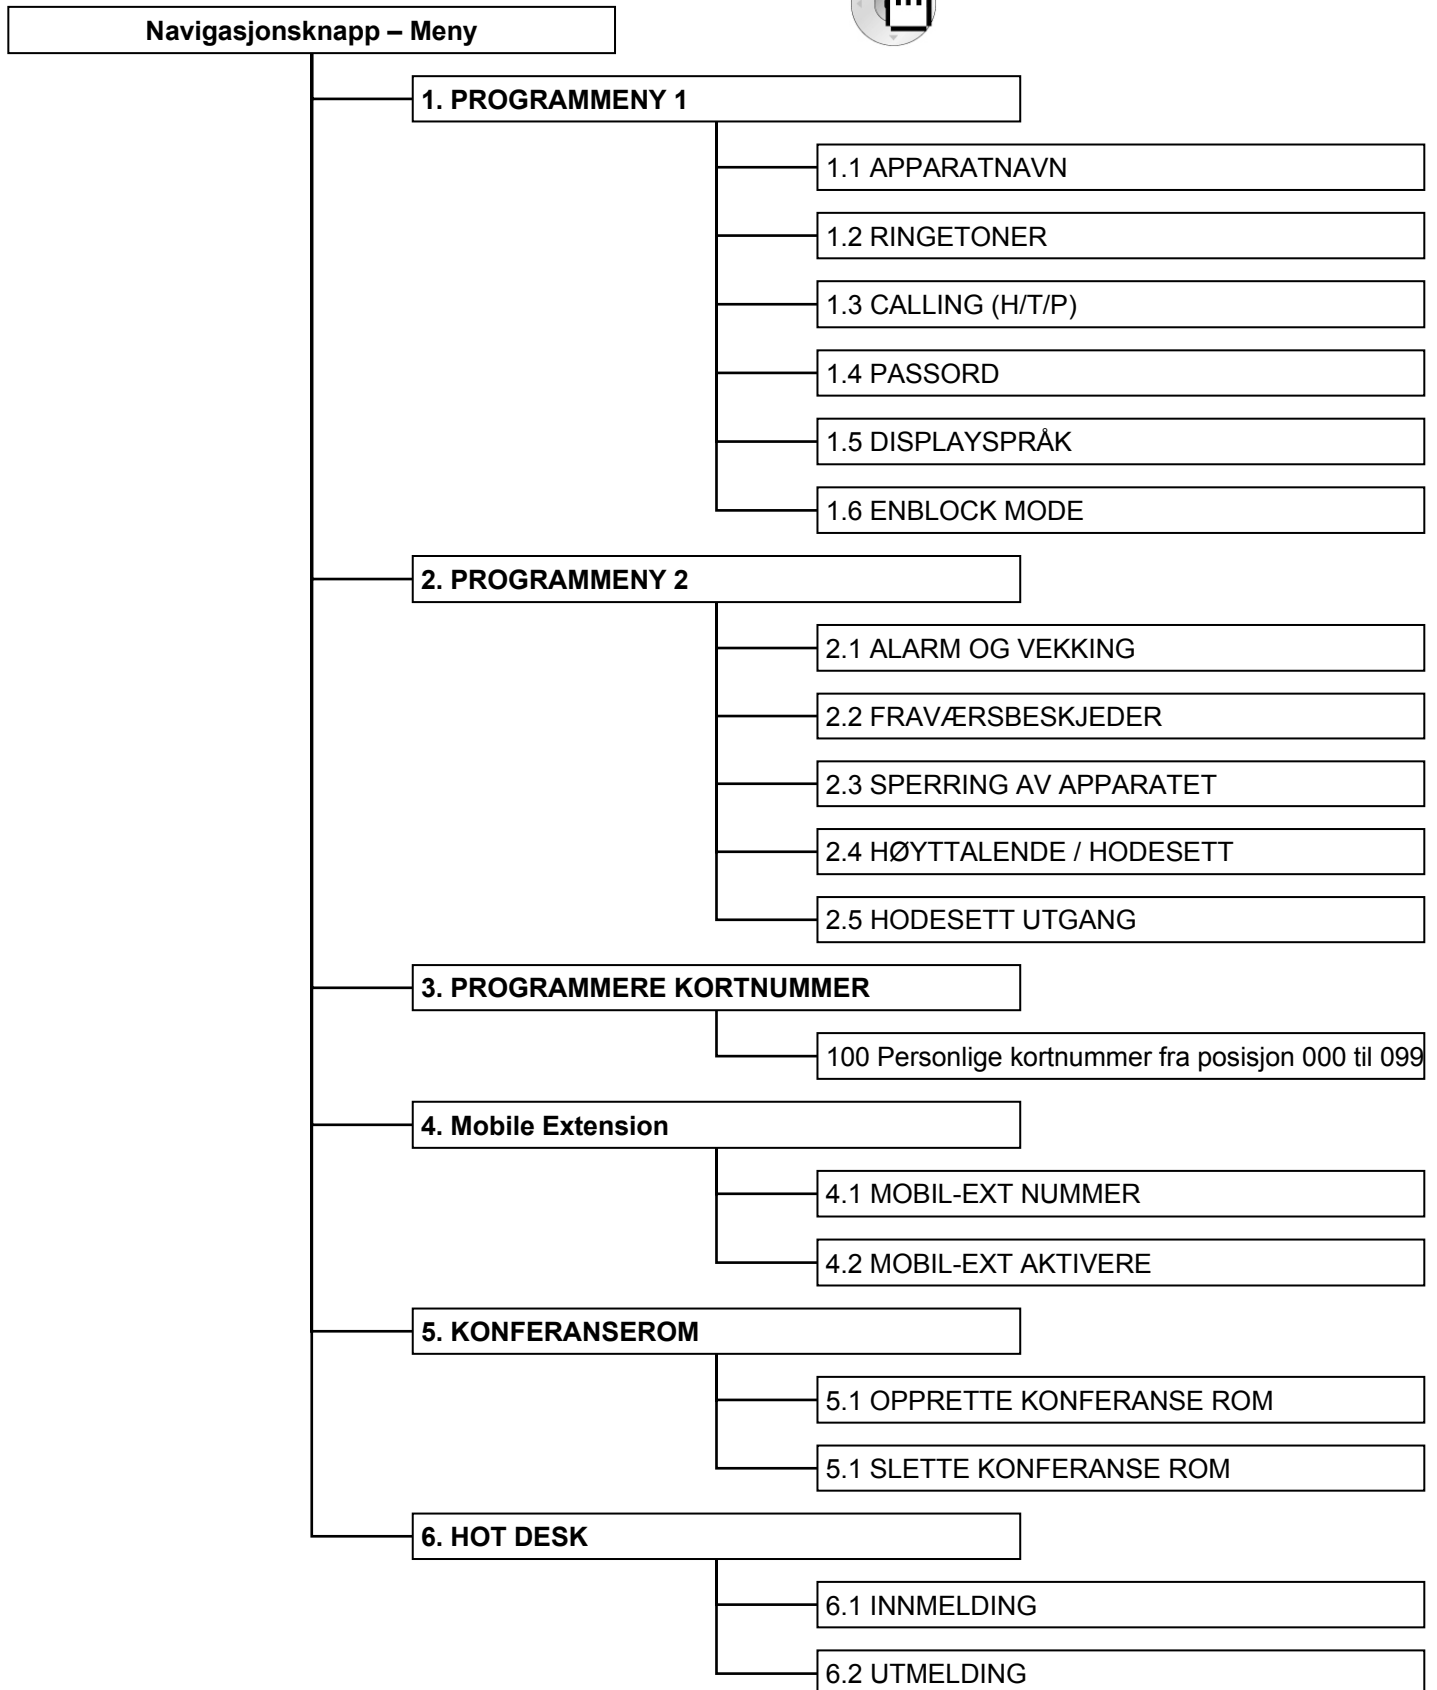

Apparatnavn

Ditt navn kan vises når du ringer internt i stedet for internnummer. Når apparatene er programmert med navn, kan du også ringe alfabetisk, du behøver dermed ikke å huske alle internnummer.

Trykk på Navigasjonsknappen



1. PROGRAMMENY 1
2. PROGRAMMENY 2
OK

Velg "PROGRAMMENY 1" og trykk på [OK] eller trykk direkte på siffer 1.

1. APPARATNAVN
2. RINGETONER
TILBAKE OK

Flytt markør til "APPARATNAVN" og trykk på [OK] eller trykk direkte på siffer 1.

TAST INN NAVN ()
TILBAKE OK

Skriv inn navn (maks 12 bokstaver)

Trykk [OK] for å lagre.

Er det allerede programmert et navn vises dette.

>PETTER
TAST INN NAVN ()
TILBAKE OK

Det er opptil 4 bokstaver på hver sifferknapp.

Trykk på sifferknappen for den bokstaven du ønsker.

Tast siffer 1, 2, 3 eller 4 for å benytte bokstav 1 til 4.

Eksempel:

P = 7 + 1

Q = 7 + 2

R = 7 + 3

S = 7 + 4

PETTER 7020 (H)
14 JUNI 07 12:00
HENTE KONFER REDIAL

Trykk [OK] for å lagre.

Hele oversikten over tegn og bokstaver finner du på side 49

Ringetoner

Du kan velge mellom forskjellige ringetoner slik at du hører om det er ditt eller en kollegas apparat som ringer. Det kan også velges mellom forskjellige ringetoner for interne og eksterne samtaler. Merk at ringestyrken reguleres med "Volum" kontrollen når det ringer i ditt apparat.

Trykk på Navigasjonsknappen



1. PROGRAMMENY 1
2. PROGRAMMENY 2
OK

Velg "PROGRAMMENY 1" og trykk på [OK] eller trykk direkte på siffer 1.

1. APPARATNAVN
2. RINGETONER
TILBAKE OK



Flytt markør til "RINGETONER" og trykk på [OK] eller trykk direkte på siffer 2.

1. INTERN RINGETONE

For å endre ringetone ved interne anrop

1. INTERN RINGETONE
2. EKSTERN RINGETONE
TILBAKE OK



2. EKSTERN RINGETONE

For å endre ringetone ved eksterne anrop.

RINGETONER: 01 (01-08)
ENDRE: TRYKK [SKIFT]
TILBAKE SKIFT OK



[SKIFT]

Trykk [SKIFT] knappen for å høre de forskjellige ringetoner.

Trykk på [OK] for å lagre.

Calling (H/T/P)

Du kan velge hvordan interne anrop skal mottas på ditt apparat. Alle apparater står som standard til 2-veis høyttalende Calling (det står en (H) i displayet.). Dersom ditt apparat er satt opp med hodesett eller funksjonen "Pair Link" vil ikke calling fungere. Ønsker du at internsamtaler også skal ringe med "Mobile Extension" funksjonen må apparatet settes i ringemodus.

Trykk på Navigasjonsknappen



1. PROGRAMMENY 1
2. PROGRAMMENY 2
OK

Velg "PROGRAMMENY 1" og trykk på [OK] eller direkte på siffer 1

3. CALLING (H/T/P)
4. PASSORD
TILBAKE OK

Flytt markøren til "CALLING" og trykk på [OK] eller trykk direkte på siffer 3

HØYTTALENDE CALLING
ENDRE: TRYKK [SKIFT]
TILBAKE SKIFT OK

[SKIFT]

Trykk [SKIFT] knappen for å vise valgene.

HØYTTALENDE CALLING

2-veis Høyttalende Calling.

Calling annonseres alltid med Callingtoner.

Løft av telefonrøret for å skifte fra høyttalende til telefonrør.

PRIVAT MODUS
ENDRE: TRYKK [SKIFT]
TILBAKE SKIFT OK

PRIVAT MODUS

1-veis Høyttalende Calling, mikrofon er sperret.

Løft av telefonrøret for å opprette samtale.

APPARATET RINGER
ENDRE: TRYKK [SKIFT]
TILBAKE SKIFT OK

APPARATET RINGER

Apparatet ringer.

Løft av telefonrøret, eller trykk på [HØYTTALER] knappen, for å opprette samtale.

Trykk [OK] for å lagre.

Passord

Passord benyttes til å sperre og åpne apparatet, det benyttes også når du ønsker å fjernavspille Voicemail. Passord kan også benyttes til å ringe ut fra sperrede apparater, såkalt "Walking Class of Service".

Trykk på Navigasjonsknappen



1. PROGRAMMENY 1
2. PROGRAMMENY 2

OK

Velg "PROGRAMMENY 1" og trykk på [OK] eller direkte på siffer 1

3. CALLING
4. PASSORD
TILBAKE

OK

Flytt markør til "PASSORD" og trykk på [OK] eller trykk direkte på siffer 4.

[SKIFT]

Trykk [SKIFT] knappen for å vise valg.

> REGISTRERE PASSORD
ENDRE: TRYKK [SKIFT]
TILBAKE SKIFT OK

REGISTRERE PASSORD

Trykk [OK] og tast inn ønsket passord (opptil 11 siffer).

ENDRE PASSORD

Trykk [OK] og tast gammelt passord.

Trykk [OK] og tast inn nytt passord.

TAST PASSORD :


TILBAKE

Trykk [OK] for å lagre.


Enblock mode – Taste tlf. nr. før du ringer

Enblock mode bestemmer hvordan en utgående samtale skal ringes ut. Du kan velge at telefonnummeret slås fortløpende (standard) eller at alle siffer sendes samtidig når du trykker [**Ring**] knappen. Dette gir deg muligheten til å redigere telefonnummeret før du ringer.


Trykk på Navigasjonsknappen

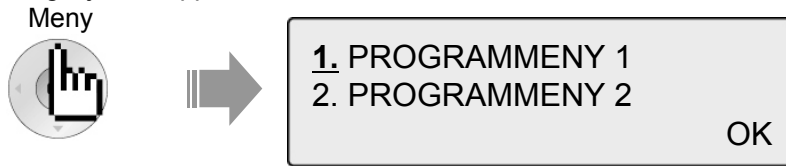


Velg "PROGRAMMENY 1" og trykk på [**OK**] eller direkte på siffer 1

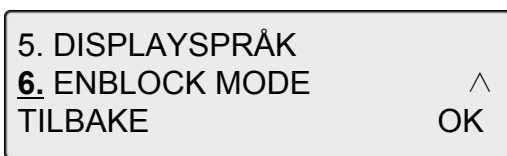

Flytt markør til "ENBLOCK MODE" og trykk på [**OK**] eller tast direkte på siffer 6

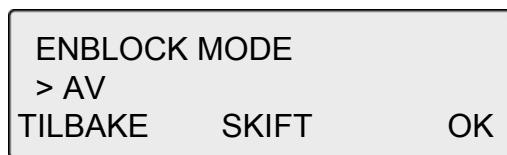

[**SKIFT**]
Trykk [**SKIFT**] knappen for å slå Av/På.

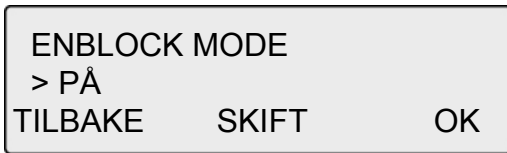

Trykk [**OK**] eller på  for å lagre.

Ring ut og redigere tlf. nr. når Enblock mode er aktivert

Eksternsamtale




Løft av telefonrøret

Eller trykk på

HØYTTALER

▶ Tast 0 ▶

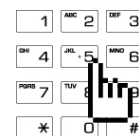

Tast telefonnummeret



[**SLETT**]
For å slette ett og ett siffer trykk [**SLETT**] knappen

[**RING**]
Trykk [**RING**] eller på  for å ringe nummeret.

Alarm og Vekking

Et apparat kan aktivere alarm/ vekking. Alarmen kan settes slik at den varsler hver dag ved samme tidspunkt, eller kun 1 gang (standard) for så å slå seg av.

Trykk på Navigasjonsknappen



1. PROGRAMMENY 1
2. PROGRAMMENY 2
OK

Velg "PROGRAMMENY 2" og trykk på [OK] eller direkte på siffer 2

1. ALARM OG VEKKING
2. FRAVÆRSBESKJED
TILBAKE OK

Flytt markør til "ALARM OG VEKKIN" og trykk på [OK] eller trykk direkte på siffer 1.

TAST TIDSPUNKT
07:00-S 13:43
TILBAKE ERASE OK

Tast ønsket alarmtidspunkt .

Du har følgende alternativ som vises i displayet.
-S = er alarm 1 gang (standard)

-C = er hver dag til samme tid.

Tast [#] for å varsles til samme tidspunkt hver dag.

TAST TIDSPUNKT
07:00-C 13:43
TILBAKE ERASE OK

Trykk på [OK] for å lagre.

SLETTE TIDSPUNKT
07:00-C *13:43
TILBAKE ERASE OK

[ERASE]

For å slette en alarm trykk på [ERASE] og [OK]

APPARAT 1085 (H)
FEB 01 05 *13:43
HENTE KONFER REDIAL

Apparatet vil vise at alarm er aktivert ved at det står en * ved siden av klokkeslettet og blinker.

VEKKING
FEB 01 05 *07:00

I displayet vil det stå [VEKKING] når alarm/vekking er aktivert

En alarm avbrytes ved å løfte av telefonrøret eller trykke på [HØYTTALER] knappen.

Ved alarm vil klokkeslett oppleses.

Fraværsbeskjeder

Det kan velges mellom 10 faste fraværsbeskjeder. Et apparat som er fraværsmarkert vil vise kolleger og sentralbordet årsak til fraværet.

Trykk på Navigasjonsknappen



Meny



1. PROGRAMMENY 1
2. PROGRAMMENY 2
OK

Velg "PROGRAMMENY 2" og trykk på [OK] eller trykk direkte på siffer 2.

1. ALARM OG VEKING
2. FRAVÆRSBESKJED
TILBAKE OK

Flytt markør til "FRAVÆRSBESKJED" og trykk på [OK] eller trykk direkte på siffer 2



VELG MED MENYKNAPPEN
TILBAKE ERASE OK

Trykk pil opp eller ned på Meny knappen



Du vil nå få følgende valg:

- Personlig beskjed (beskjed må programmeres først)
- Lunsj til klokken
- Ferie til dato
- Ute til kl
- Ute til dato
- Ute til ukjent tid
- Ring telefonnummer
- Ring internnummer
- I møte til klokken
- Hjemmekontor
- Syk

LUNSJ TIL XX:XX
TILBAKE ERASE OK

TAST KLOKKESLETT
TT:MM
TILBAKE

Trykk [OK] når ønsket fraværsbeskjed vises.
Avhengig av valgt beskjed må dato eller klokkeslett tastes inn.

LUNSJ TIL 12:30
HENTE KONFER REDIAL

Trykk på [OK] eller på  for å lagre.

Valgt beskjed vises i displayet.

Display knappen [ERASE] vises når en beskjed er aktivert.
Trykk på [ERASE] knappen for å slette fraværsbeskjed.

Sperring og åpning av apparatet

Hver enkelt bruker kan sperre og åpne sitt eget apparat slik at uvedkommende ikke kan ringe ut. For å benytte denne funksjonen må passord programmeres, se side 25.

Trykk på Navigasjonsknappen



Meny



1. PROGRAMMENY 1
2. PROGRAMMENY 2

OK

Velg "PROGRAMMENY 2" og trykk på [OK] eller direkte på siffer 2

3. SPERRING AV APPARATET
4. HØYTTALENDE/HODESETT
TILBAKE OK



Flytt markør til "SPERRING AV APPARAT" og trykk på [OK] eller trykk direkte på siffer 3

> SPERRE APPARAT
ENDRE: TRYKK [SKIFT]
TILBAKE SKIFT OK



[SKIFT]

Trykk [SKIFT] for å vise forskjellige valg.

> SPERRE APPARAT

For å sperre apparatet trykk på [OK]

Bekreft ønsket valg, trykk [OK] en gang til.

> SPERRE APPARAT
KUN INTERNSAMTALER
TILBAKE OK



> ÅPNE APPARAT
ENDRE: TRYKK [SKIFT]
TILBAKE SKIFT OK



> ÅPNE APPARAT

For å åpne apparatet trykk på [OK]

Tast passord og trykk på:



TAST INN PASSORD
TILBAKE



NORMAL SPERRING

Ringe fra sperret apparat

En bruker kan ringe ut fra et hvilket som helst sperret apparat ved å taste sitt eget passord, såkalt "Walking Class of Service". Apparatet får da de samme ringerestriksjoner som ditt apparat har til vanlig. Apparatet blir igjen sperret når samtalen avsluttes.

Trykk på Navigasjonsknappen



1. PROGRAMMENY 1
2. PROGRAMMENY 2
OK

Velg "PROGRAMMENY 2" og trykk på [OK] eller direkte på siffer 2

3. SPERRING AV APPARATET
4. HØYTTALENDE/HODESETT
TILBAKE OK



Flytt markør til "SPERRING AV APPARAT" og trykk på [OK] eller trykk direkte på siffer 3

> RINGE FRA SPERRET APP.
ENDRE: TRYKK [SKIFT]
TILBAKE SKIFT OK



[SKIFT]
Trykk [SKIFT] for å komme til ønsket valg..

> RINGE FRA SPERRET APPARAT

> TAST INN SPERREKODE
TILBAKE



For å ringe ut trykk på [OK]
Tast passord og trykk på [OK]

Du får nå internsummetone og kan ringe internt, eller taste "0" for å ringe eksternt.

Hodesett koblet sammen med telefonrøret

Et hodesett kan kobles sammen med telefonrøret. Calling funksjonen virker ikke sammen med hodesett.

Trykk på Navigasjonsknappen



1. PROGRAMMENY 1
2. PROGRAMMENY 2

OK

Velg "PROGRAMMENY 2" og trykk på **[OK]** eller direkte på siffer 2

3. SPERRING AV APPARATET
4. HØYTTALENDE/HODESETT
TILBAKE OK



Flytt markør til "HØYTTALENDE/HODESETT" og trykk på **[OK]** eller trykk direkte på siffer 4

[SKIFT]

Trykk **[SKIFT]** for å velge mellom:

HØYTTALENDE
ENDRE: TRYKK **[SKIFT]**
TILBAKE SKIFT OK



>HØYTTALENDE
>HODESETT

Trykk på **[OK]** når ønsket innstilling vises.

Når apparatet er programmert for hodesett

Når apparatet er programmert for hodesett betjenes samtaler med **[HØYTTALER]** knappen.



Trykk på:

HØYTTALER

knappen for å svare eller avslutte samtaler

Hodesett tilkoblet hodesettutgang

Benytt denne programmeringen hvis apparatets hodesettutgang benyttes, calling og høytalende funksjon erstattes av hodesett funksjon.


Trykk på Navigasjonsknappen




1. PROGRAMMENY 1
2. PROGRAMMENY 2

OK

Velg "PROGRAMMENY 2" og trykk på [OK] eller direkte på siffer 2

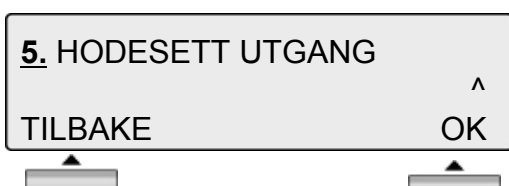

Flytt markør til "HODESETT UTGANG" og trykk på [OK] eller trykk direkte på siffer 5

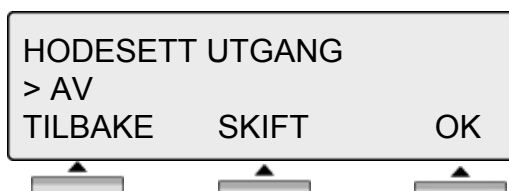

[SKIFT]

Trykk [SKIFT] for å velge mellom AV eller PÅ.
Trykk på [OK] når ønsket innstilling vises.



Når apparatet er programmert for hodesett utgang

Når apparatet er programmert for hodesett betjenes samtaler med [HØYTTALER] knappen.



Trykk på: **HØYTTALER** knappen for å svare eller avslutte samtaler

Kortnummer / Telefonbok

Personlig kortnummer.

Hver bruker kan programmere inntil 100 telefonnummer med navn på kortnummerplassene 000-099.

Felles kortnummer.


Avhengig av IP system kan sentralbordet programmere fra 800 til 3000 felles kortnummer på kortnummerplassene 2000 til 4999.


Kortnummer med navn.

Et kortnummer kan programmeres med navn, da vil navnet vises i stede for telefonnummeret når det ringer. Når navn er programmert kan det søkes opp alfabetisk når det skal benyttes.

Programmere personlige kortnummer


Trykk på



Apparatet velger nå første ledige kortnummerplass f. eks 000.
Trykk på  og tast 0 og telefonnummer.




Tast f. eks 0 22 33 44 55

Trykk på  for å lagre telefonnummeret



Tast inn navn f. eks OLA NORMAN (maks 16 bokstaver)

Trykk på  for å lagre telefonnummeret



Hele oversikten over tegn og bokstaver finner du på side 49

VELG KORTNR. POS 000		
PAUSE	FLASH	S-TONE
▲	▲	▲

TAST [0] 000		
PAUSE	FLASH	S-TONE
▲	▲	▲

>22334455		
TAST TLF.NUMMER (000)		
PAUSE	FLASH	S-TONE
▲	▲	▲


>
TAST NAVN (KORTNR. 000)

> OLA NORMAN

Slette og redigere kortnummer

For å slette eller redigere et kortnummer må du vite hvilken kortnummerplass dette nummeret er lagret på. For å finne en kortnummerplass, se avsnittet "Ringe ut med Telefonbok"


Trykk på




For å slette eller redigere et kortnummer, tast kortnummerplassen, f. eks 010.

Telefonnummeret du ønsker å slette eller redigere vises.

For å **slette** kortnummeret tast 0 og




trykk  knappen.

For å **redigere**, tast telefonnummeret på nytt. F. eks 0 820 10 200

Trykk  knappen for å lagre.

Tidligere navn vises når telefonnummeret lagres, men må allikevel tastes/ skrives inn på nytt.

Trykk  knappen for å lagre.

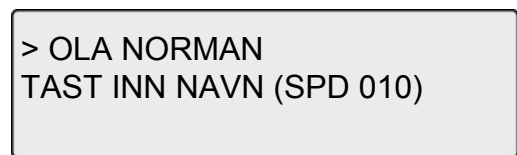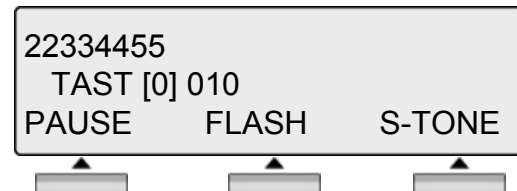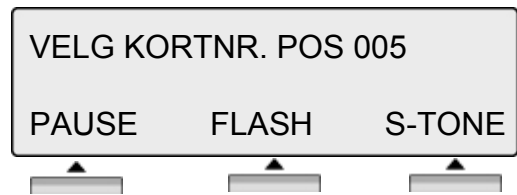

Programmere et telefonnummer på en fleksibel knapp

For å ringe til et telefonnummer ved å bare trykke på en fleksibel knapp må telefonnummeret programmeres på knappen. Det er 2 måter å programmere en fleksibel knapp med et telefonnummer. Telefonnummeret kan lagres/ programmeres direkte på knappen eller du kan benytte et kortnummer som allerede er programmert.

Telefonnummer på fleksibel knapp

Trykk på **OVERF/PROG** knappen.


Trykk på ønsket ledig fleksibel knapp.

Trykk på [TLF NR] knapp i displayet

Tast ønsket telefonnummer, f. eks. 23 03 10 80

Trykk på  for å lagre.

Når et telefonnummer lagres direkte på en fleksibel knapp vil telefonapparatet automatisk lagre dette på en personlig kortnummerplass fra 099 og nedover.

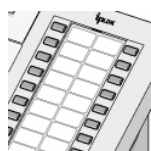

IKKE PROGRAMMERT
TAST NY FUNKSJON
TLF NR

TAST TELEFON NR. (099)
PAUSE FLASH S-TONE

23031080
KORTNUMMER (099)
PAUSE FLASH S-TONE

Kortnummer på fleksibel knapp


Trykk på **OVERF/PROG** knappen

Trykk på ønsket ledig fleksibel knapp (er knappen allerede programmert med en tjeneste vil displayet vise dette).

Trykk på **KORTNR.** knappen

Tast ønsket kortnummerplass, f. eks. 010.
Personlig kortnummer fra 000 til 099 eller felles kortnummer fra 2000 til 4999

Trykk på  for å lagre.

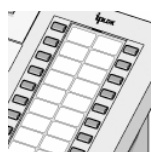

IKKE PROGRAMMERT
TAST NY FUNKSJON
TLF NR

SPD 010
TAST NY FUNKSJON
TLF NR

Ring alfabetisk med kortnummer

Telefonbok funksjonen benyttes for å ringe interne og eksterne samtaler alfabetisk. Hver bruker kan lagre inntil 100 personlige kortnummer, sentralbordet kan lagre opptil 3000 felles kortnummer. Se avsnitt for programmering av kortnummer.



1. INTERNNUMMER
2. PERSONLIG KORTNUMMER
OK


3. FELLES KORTNUMMER
OK ^

Ring Internt med navn.

Tast ønskede søkebokstaver.
Merk at intern nr. vises i parentes.

1:ANNETTE (1088)
2:BØRRE (1085)
TILBAKE RING

Bla deg videre til ønsket navn.
Trykk på **[RING]** for å ringe samtale.

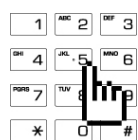

Tast

Ring Internt med navn

Tast 1

Ring Personlige kortnummer

Tast 2

Ring Felles kortnummer

Tast 3

Ring kortnummer med navn.

Tast ønskede søkebokstaver.
Merk at kort nr. posisjon vises i parentes.

1:LG NORGE (2034)
2:TELTRONIK (2000)
TILBAKE NAVN/TLF RING

Bla deg videre til ønsket navn.
Trykk på **[RING]** for å ringe samtale.


Trykk på **[NAVN/TLF]** for å se hvilket telefon nr.
som skjuler seg bak navnet.

Mobile Extension

Prinsippet for Mobile Extension er at mobiltelefonen knyttes sammen med din kontortelefon, dermed vil samtaler til kontortelefonen også ringe på mobiltelefonen. Mobile Extension nummeret behøver ikke å være et mobilnummer, men kan være telefonnummeret til en avdeling eller et hjemmekontor.


Programmere og kontrollere telefonnummer

Trykk på

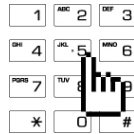

Tast 37 for å kontrollere eller programmer telefonnummer


Tast ønsket Mobile Extension telefonnummer,
f. eks. 900 100 20

Trykk på  knappen for å lagre.

90010020
TAST TLF. NR. + OK

Aktivere Mobile Extension


Trykk på

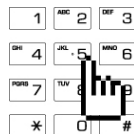

Tast 38 for å slå av eller på Mobile Extension funksjonen.

Tast 1 for å aktivere Mobile Extension.

Tast 0 for å slå av Mobile Extension.

Trykk på  knappen for å lagre


MOBIL-EXT AV/PÅ
(1:PÅ / 0:AV) : PÅ

Programmere Mobile Extension på en fleksibel knapp

Mobile Extension aktiveringen kan programmeres direkte på en fleksibel knapp, slik at tjenesten raskt og enkelt slås av og på.

Trykk på **OVERF/PROG** knappen

Trykk på ønsket ledig fleksibel knapp (er knappen allerede programmert med en tjeneste vil displayet vise dette).

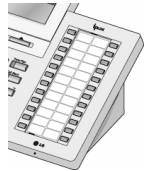

Trykk på **OVERF/PROG** og tast 38

Trykk på  for å lagre.

IKKE PROGRAMMERT
TAST NY FUNKSJON
TLF NR


PGM 38
TAST NY FUNKSJON
TLF NR

Sette over samtaler med Mobile Extension

En samtale som besvares på en mobil via Mobile Extension kan settes over til et annet internummer.



Trykk på *
(du får internsummetone)

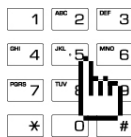

Tast ønsket internummer
for å sette over samtalen

Du kan nå vente til du får svar og
annonserer samtalen eller,

Legg på / avslutt samtalen på mobilen
for å sette over.

Ønsker du å hente samtalen tilbake
Trykk på #


Mobile Extension under samtale

Når en samtale besvares via Mobile Extension vil din kontortelefon markeres som opptatt, kontortelefonen vil vise teksten "MOBIL EXT I BRUK", samt at telefonen er sperret for annen bruk. Husk at dette skjer også hvis samtalen betjenes av mobilsvar.



Ring internt med Mobile Extension

En Mobile Extension bruker kan ringe internt og eksternt via telefonsentralen. Fordelen er at kontor telefonnummeret vises til den du ringer, samt at sentralbordet og dine kolleger ser at du sitter oppatt.

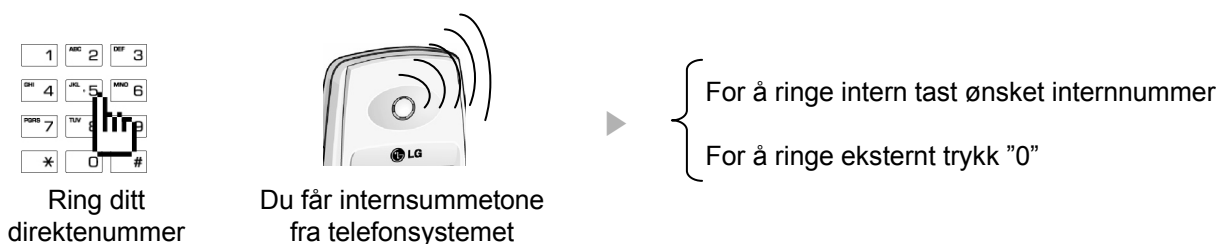

Ekstra Mobile Extension nummer

Når du ringer direkte til egen kontortelefon så gjenkjenner telefonapparatet det programmerte Mobile Extension nummeret, dermed får du internsummetone slik at du kan ringe internt eller eksternt. Har du f. eks flere telefoner som hjemmekontor eller en mobiltelefon som sender ut et annet telefonnummer kan også dette gjenkjennes slik at du kan ringe via kontoret fra denne telefonen også.

Trykk på **OVERF/PROG** og tast 39

Tast ønsket Mobile Extension tilleggsnummer

f. eks 23 03 10 80

Trykk på  for å lagre.

MOBIL EXT CLI.


23031080
MOBIL EXT CLI.

Konferanserom

I IP systemet kan det settes inn en konferansem modul. Med denne kan det settes opp 9 konferanserom hvor inntil 24 personer kan delta. Det må reserveres et direkteinnvalgsnummer for hvert konferanserom.

Opprette konferanserom

Trykk på

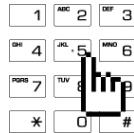

Tast 53 for å opprette et konferanserom.

Velg ønsket konferanserom, tast 1 til 9.

Tast eventuelt et 5 sifferet passord.

VELG (1-9) OG PASSORD

Eksempel

Opprette konferanserom nr. 3 med passord 12345

> Tast: 3 + 12345

TRYKK PÅ VENT KNAPPEN

Trykk på



knappen for å lagre.

Direkte innvalgsnummer for Konferanseroommene (fylles ut av kunde/ Installatøren)

Konferanserom

Innvalgsnummer

1

Tlf. nr.:

2

Tlf. nr.:

3

Tlf. nr.:

4

Tlf. nr.:

5

Tlf. nr.:

6


Tlf. nr.:

Endre passord eller slette konferanserom

For å endre passord må konferanserommet slettes.

Hvis passord er glemt kan kun sentralbordet slette konferanserommet.

Trykk på

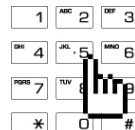

Tast 54 for å slette et konferanserom.

(Glemt passord, tast 048 fra sentralbordet).

Velg ønsket konferanserom, tast 1 til 9.

Tast 5 sifferet passord (hvis benyttet).

VELG (1-9) OG PASSORD

Eksempel.

Slette konferanserom nr. 3 med passord 12345

> Tast: 3 + 12345

TRYKK PÅ VENT KNAPPEN

Trykk på




knappen for å lagre.

Delta i konferanserom



Løft av telefonrøret

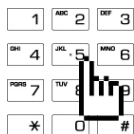

Interne deltagere

Tast * 59 + 1 til 9 (for konferanserom 1 til 9)
Tast eventuelt passord på 5 siffer.

Eksterne deltagere

Ring direktenummer til konferanserom
Tast eventuelt passord på 5 siffer.

► Konferanse

Obs samtaler kan ikke settes
over til konferanserom

Personlig telefonkonferanse

Som standard kan det opprettes en telefonkonferanse med 1 ekstermlinje og 2 interne apparater. Telefonsentralen kan programmere slik at det gis tilgang til en konferanse på opptil 5 ekstermlinjer. Det kan være maks 6 deltagere i en konferanse inkludert deg selv. For større konferanser må det opprettes konferanserom.

APPARAT 1084
19 OKT 05 12:34
HENTE KONFER REDIAL

Eksempel.
Opprette en konferanse med
1 intern og 1 eksterntelefon.

SAMTALE TIL 1080
19 OKT 05 12:34
OVERF. KONFER MUTE

[KONFER]
Når du har en samtale trykk på [KONFER] knappen.
Samtalen settes på vent,

23031085
LINJE 001 12:34
OVERF. KONFER MUTE >

Ring neste deltager internt eller eksternt.

KONFERANSE
19 OKT 05 12:34
KONFER MUTE


[KONFER]
Trykk 1 gang på [KONFER] knappen dersom flere
deltagere skal ringes opp.

Trykk 2 ganger på [KONFER] knappen for å
starte konferansen

Hot Desk

Hot Desk telefon

Hot Desk benyttes når en ansatt ikke har fast kontorplass. Et eller flere Hot Desk apparater, samt nødvendig antall direkte nummer avsettes til dette. Brukeren må taste personlig passord før telefonen kan tas i bruk. Når passord tastes får brukeren personlig profil med sitt direkte nummer.

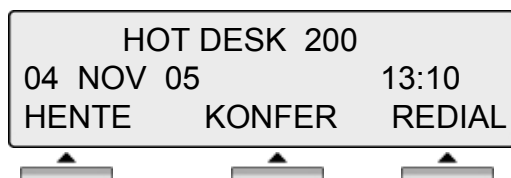


Hot Desk innmelding


Et Hot Desk apparat vil automatisk gå til innmelding så snart telefonrøret løftes av.

Tast tildelt passord, 5 siffer
f. eks 12345

Trykk på  for innlogging.

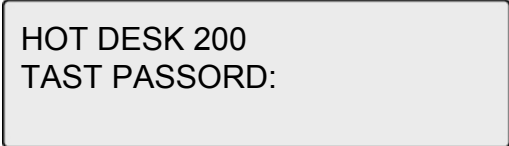

A screenshot of a phone display showing 'HOT DESK 200' and 'TAST PASSORD:'.

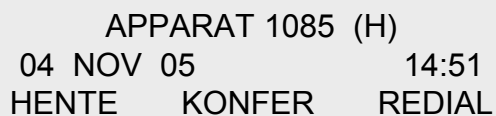




A screenshot of a phone display showing 'APPARAT 1085 (H)', the date '04 NOV 05', and the time '14:51'. Below this, there are three menu options: 'HENTE', 'KONFER', and 'REDIAL'.

Personens internnummer vil vises og apparatet vil fungere som normalt.

Hot Desk utmelding

Hot Desk utmelding kan enten skje automatisk, etter en forhåndsdefinert timer, eller av brukeren selv når kontoret forlades. Automatisk utmelding etter tid vil benytte samme viderekobling som ble benyttet sist.

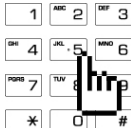Trykk på    Tast * * for å melde ut apparatet.

Velg viderekobling av eget direktenummer:
Trykk pil opp/ned for se alternativene.



Viderekoblingsalternativer:

> Ingen viderekobling, samtaler går til sentralbordet.

UTLOGGING: [MENY]
INGEN VK. TRYKK OK

> Viderekobling til et internnummer.
Tast internnummer eller gruppenummer.

UTLOGGING: [MENY]
VK. TIL INT.NUMMER

> Viderekobling til Mobile Extension
Mobil Extension nummer må allerede være programmert.

UTLOGGING: [MENY]
VK. TIL MOBILE-EXT

> Viderekobling til kortnummer 000.
Personlig kortnummer må allerede være programmert.


UTLOGGING: [MENY]
VK. TIL KORTNUMMER 000

> Viderekobling til VM gruppe
Ikke i bruk (eksternt Voicemail system).

UTLOGGING: [MENY]
VK. TIL VM GRUPPE . . .

> Viderekobling til Voicemail
Personlig talemelding må allerede være innspilt.


UTLOGGING: [MENY]
VK. TIL Voicemail

Når ønsket utlogging er valgt:
Trykk på  knappen for å lagre.



Pair Link

Pair Link kobler 2 apparater sammen til ett internummer. Eksemplet er en stasjonær og en trådløs telefon. Sentralbordet vil dermed se om du er opptatt, uavhengig av hvilken telefon du benytter. Ditt telefonnummer vil ringe på begge telefoner, når samtale besvares på den en telefonen vil den andre telefonen automatisk settes i opptatt.

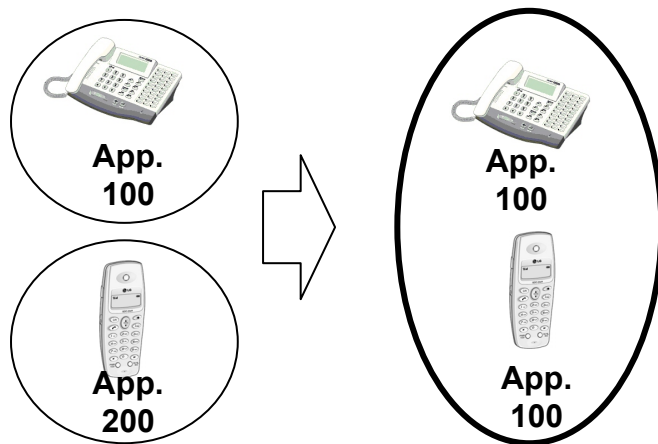

2 apparater med forskjellig internummer får med Pair Link samme internummer

Pair Link innstillinger

- Tjenesten må forhåndsprogrammeres av installatøren.
- Når en av telefonene er i bruk kan du ikke ringe eller motta nye samtaler på det andre apparatet.
 - Du kan sette over samtale til ditt andre apparat ved å sette over til eget internummer.
- Pair Link kan benyttes sammen med Mobile Extension.
- Med Pair Link kan ikke personlig Calling benyttes, internsamtaler vil alltid ringe.
- Sentralbordet kan også benytte Pair Link, men sentralbordfunksjoner må utføres på hovedapparatet.

Bluetooth hodesett

Bruk av Bluetooth hodesett krever BTU modul i IP apparatet.

Merk at ikke alle modeller av Bluetooth hodesett kan benyttes, snakk med din forhandler om dette.

Bluetooth aktivering

Etter at Bluetooth modul er satt inn må denne aktiveres.

Trykk på  og tast * 9

BLUETOOTH AKTIVERING
(1:PÅ / 0:AV) : AV

Tast 1 for å aktivere Bluetooth modulen,
(eller tast 0 for å slå den av).

Trykk  for å lagre

BLUETOOTH AKTIVERING
(1:PÅ / 0:AV) : PÅ

Bluetooth innmelding

Etter at Bluetooth modul er aktivert kan hodesett innmeldes. Se også bruksanvisning som følger med hodesettet for innmeldingsprosedyre av dette.

Trykk på  og tast * 8

1. INNMELDING
2. UTMELDING
3. HODESETT INFO

Tast 1 for innmelding av hodesett.
Tast 2 for utmelding.
Tast 3 for informasjon om innmeldt hodesett.

SØKER ETTER HODESETT
VENNLIGST VENT

Hodesettmodellen du prøver å melde inn vises
som oftest med navn og serienummer.

[1/1] M3000 by Plantr
00-03-09-89-47-45-2B
AVSLUTT OK

Pinnkoden for ditt Bluetooth hodesett finner du i
bruksanvisningen for hodesettet.

TAST INN PINN KODE
KODE:
AVSLUTT SLETT OK

Samtaler kan nå besvares med svarknapp på hodesett, samtaler settes over på vanlig måte.
Merk at benytter du Calling på apparatet så vil ikke internsamtaler ringe i hodesettet, men du kan allikevel hente opp samtalen med hodesettet.

OBS.

Når Bluetooth hodesett er aktivert skal ikke apparatet programmeres for hodesett.
Gjør du dette må Bluetooth aktiveres på nytt.


Sentralbordfunksjoner

Enkelte funksjoner i telefonsystemet er det bare sentralbordet som har adgang til å endre. Her har vi kun tatt med de mest vanlige sentralbordfunksjonene. Se egen bruksanvisning til sentralbordet for full oversikt.


Stille dato og klokke

Klokken i telefonsystemet stilles automatisk når telenettet støtter dette. Dermed vil f. eks sommer og vintertid automatisk omstilles når man ringer en samtale. Hvis ikke klokken stilles automatisk må den stilles manuelt.

Trykk på **OVERF/PROG** og tast 041

Tast inn måned, dag, år – 2 siffer for hver.
Skal bare klokken stilles, trykk  for å gå videre.

SETT DATO OG TID
DATO (MM/DD/YY) ?


Tast inn timer, minutter – 2 siffer for hver.
Trykk  for å lagre.

SETT DATO OG TID
TID (TT:MM) ?

Dag og Nattstilling

Dag og nattstilling benyttes for å endre ringemønsteret. Det kan velges mellom dag, natt og weekend.
Dag, natt og weekendinnstillinger må programmeres av installatøren før de kan benyttes.

Trykk på **OPPTATT**

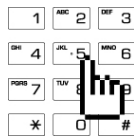

Tast

Dagstilling

Tast 1

Nattstilling

Tast 2


Helg/ Weekend

Tast 4

Automatisk dag og nattstilling

Tast 5

Tidtabell må forhåndsprogrammeres av installatøren.

Trykk på  for å lagre.


For eldre software versjoner trykker man på forskjellige dag og nattstillinger.

OPPTATT

flere ganger for å veksle mellom de

Spille inn og kontrollere systembeskjeder

Købeskjeder benyttes til dagstilling, nattstilling, for å opplyse innringer om stor trafikk, åpningstider og automatisk sentralbord. Beskjedene innspilles og endres av sentralbordet.

Trykk på  og tast 06 og 003 (VSF slott#)

Tast ønsket talebeskjed som skal avlyttes eller innspilles (talebeskjedene lagres fra posisjon 001 til 020).

Innspilling

Tast 1 # - Trykk på  for å lagre innspillingen

Avlytting

Tast 1


OBS: Ta av telefonrøret for best mulig innspilling.

Apparatnavn

Apparatnavnet vises når man ringer internt til ansattes apparater.

Trykk på  og tast 071

Tast internnummer til det apparatet du skal skrive eller endre navn for. Skriv inn navn (maks 12 bokstaver).

Når navn er inntastet trykk på 

Se side 49 for tegn og bokstaver.

Aktivere en fraværsbeskjed

Sentralbordet kan aktivere eller endre en fraværsbeskjed for ansattes apparater.

Trykk på **OVERF/PROG** og tast 051

Tast fra og til internnummer, skal bare 1 apparat endres, tast dette internnummeret 2 ganger.

Velg en av beskjed fra 01-10:

Tast 01 - Lunsj til klokken

Tast 02 - Ferie til dato

Tast 03 - Ute til kl

Tast 04 - Ute til dato

Tast 05 - Ute til ukjent tid

Tast 06 - Ring telefonnummer

Tast 07 - Ring internnummer

Tast 08 - I møte til klokken

Tast 09 - Hjemmekontor

Tast 10 - Syk

Tast nødvendig tilleggsinformasjon (dato, klokke eller tlf. nr.)

Når fraværsbeskjed er valgt, trykk på **VENT/LAGRE**

TAST APPARAT OMRÅDE

APPARAT 2000 – 2000
TAST BESKJED NR. (00-20)

TAST KLOKKESLETT
TT:MM

Deaktiver en fraværsbeskjed

Sentralbordet kan slette en fraværsbeskjed for ansattes apparater.

Trykk på **OVERF/PROG** og tast 052

Tast fra og til internnummer, skal bare 1 apparat slettes, tast dette internnummeret 2 ganger.

Når apparat er valgt, trykk på **VENT/LAGRE**

APPARAT 2000 – 2000
TRYKK PÅ VENT KNAPPEN

Oppheve en apparat funksjon

Sentralbordet kan slette aktiverte tjenester for ansattes apparater.

Det kan være funksjoner som ikke forstyrr, viderekobling, fraværsbeskjed etc.

Trykk på **OVERF/PROG** og tast 052

Tast fra og til internnummer, skal bare 1 apparat slettes, tast dette internnummeret 2 ganger.

Når apparat er valgt, trykk på **VENT/LAGRE**

SLETTE TJENESTER
TAST APPARAT OMRÅDE

Viderekobling av sentralbordet

Et sentralbord kan som regel ikke viderekobles til andre internnummer eller til f. eks et mobilnummer på samme måte som andre apparater. Dette på grunn av at flere apparater ringer for hovednummeret og at køsvar benyttes. Skal sentralbordet kunne viderekoples må dette planlegges sammen med installatøren.

Programmering av bokstaver for LDP-7016D/ 24D

A	ABC 2	+	1
B	ABC 2	+	ABC 2
C	ABC 2	+	DEF 3
D	DEF 3	+	1
E	DEF 3	+	ABC 2
F	DEF 3	+	DEF 3
G	GHI 4	+	1
H	GHI 4	+	ABC 2
I	GHI 4	+	DEF 3
J	JKL 5	+	1
K	JKL 5	+	ABC 2
L	JKL 5	+	DEF 3
M	MNO 6	+	1

N	MNO 6	+	ABC 2
O	MNO 6	+	DEF 3
P	PQRS 7	+	1
Q	PQRS 7	+	ABC 2
R	PQRS 7	+	DEF 3
S	PQRS 7	+	GHI 4
T	TUV 8	+	1
U	TUV 8	+	ABC 2
V	TUV 8	+	DEF 3
W	WXYZ 9	+	1
X	WXYZ 9	+	ABC 2
Y	WXYZ 9	+	DEF 3
Z	WXYZ 9	+	GHI 4

Ø	0	+	0
1	1	+	0
2	ABC 2	+	0
3	DEF 3	+	0
4	GHI 4	+	0
5	JKL 5	+	0
6	MNO 6	+	0
7	PQRS 7	+	0
8	TUV 8	+	0
9	WXYZ 9	+	0
0	0	+	0
.	1	+	DEF 3
,	*	+	GHI 4
Mellomrom * + 1			

Viktig sikkerhetsinformasjon

For å unngå uventet fare eller skade, bør du lese denne informasjonen før du installerer eller reparerer telefonen. Symbolene "Forsiktig" og "Advarsel" betyr følgende:



Advarsel Dette symbolet betyr fare og at det kan føre til personskader eller død.



Forsiktig Du kan gjøre noe som kan føre til personskade eller skade på utstyr.




Dette symbolet betyr at du bør være forsiktig. Her kan det oppstå farlige situasjoner.


- Etter at du har lest brukerveiledningen, bør du oppbevare den lett tilgjengelig for neste bruker.



Advarsel

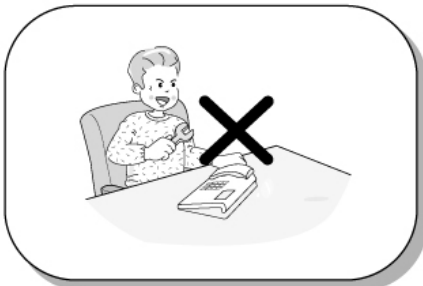

Kun opplært og kvalifisert servicepersonell skal installere, bytte ut eller utføre service på telefonen.

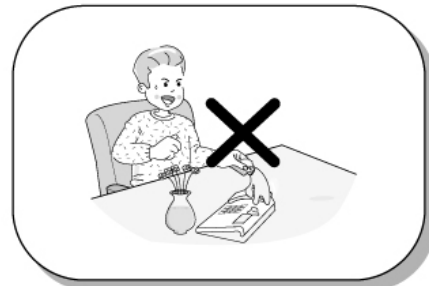

Ikke søl væske, som for eksempel vann, på telefonen. **Dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.**


I så fall ringer du servicesenteret.



Hvis du oppdager røyk eller at det lukter brent, trekker du ut strømledningen eller telefonlinjen. Ring servicesenteret. **Hvis røyken vedvarer, kan det skyldes brann som følge av en kortslutning.**



Hvis du bruker strømadapteren, må du ikke berøre kontakten med våte hender. Dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.

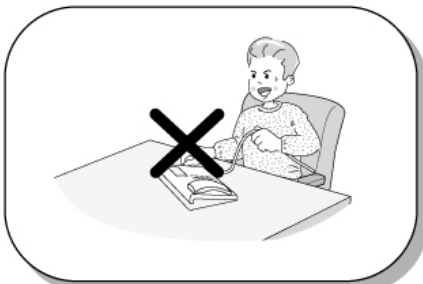

Ikke rykk i strømledningen eller telefonlinjen. **Dette kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyr.**




Ved kraftig tordenvær må du ikke berøre strøml ed- ningen eller telefonlinjen. **Dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.**

* Bildene over kan variere noe fra de faktiske produktene.

Viktig sikkerhetsinformasjon




Advarsel

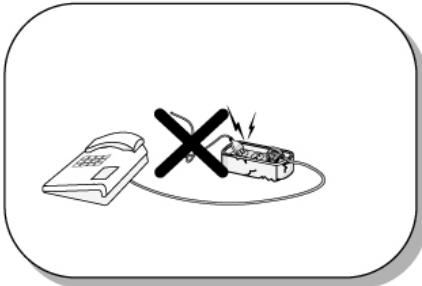


Hvis du bruker strømadapteren, må du ikke bruke den skadede strømledningen og veggut-taket. **Dette kan resultere i brann eller elek-trisk støt.**




Forsiktig

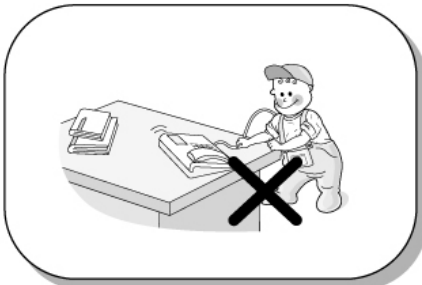


Plasser telefonen i et område der barn ikke kommer til. **I motsatt fall kan barn eller utstyr bli skadet.**

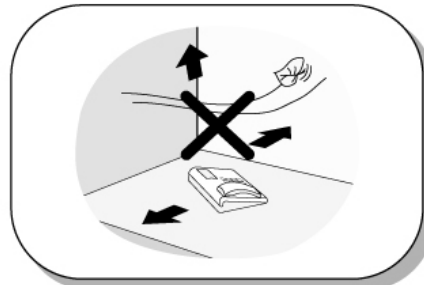


Velg et ventilert område. **I motsatt fall kan det føre til skade på utstyret.**

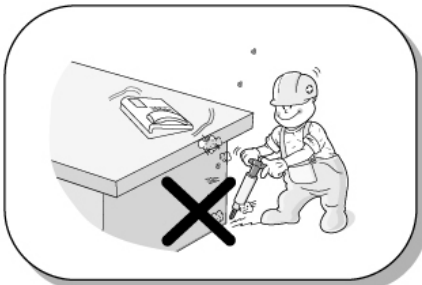


Unngå å plassere telefonen på et område med vibrasjon-er. **I motsatt fall kan det føre til skade på utstyret.**

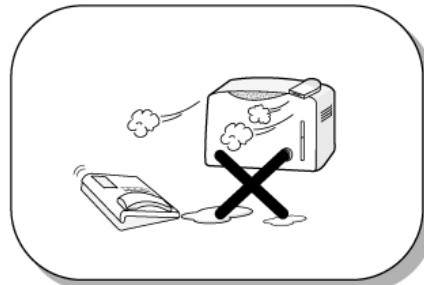

Velg et område som er tørt og godt ventilert. **I motsatt fall kan det føre til skade på utstyret.**

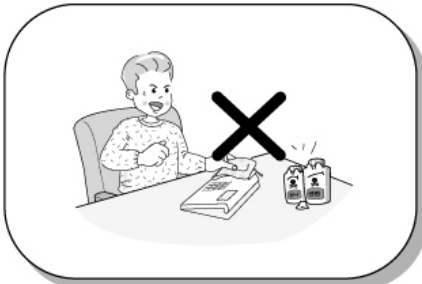

Unngå at telefonen blir utsatt for væsker som fordamper lett, så som benzen, alkohol og aceton. **I motsatt fall kan det føre til brann, forandringer og misfarging.**

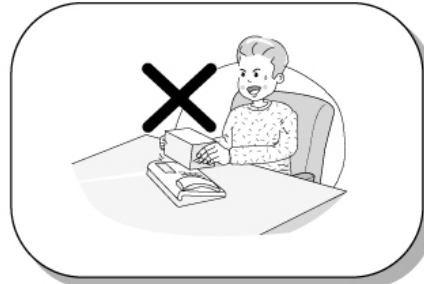


Ikke plasser tunge gjenstander på telefonen. **Dette kan føre til skader på utstyret.**

* Bildene over kan variere noe fra de faktiske produktene.


Viktig sikkerhetsinformasjon




Forsiktig

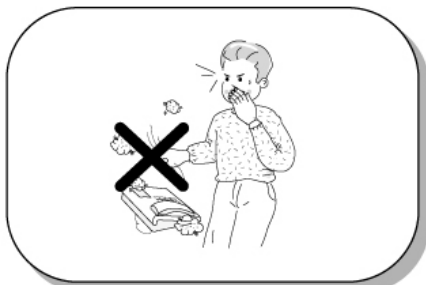


Ikke la telefonen falle i gulvet eller utsettes for støt. **Dette kan resultere i ulykker, skader eller systemsvikt.**

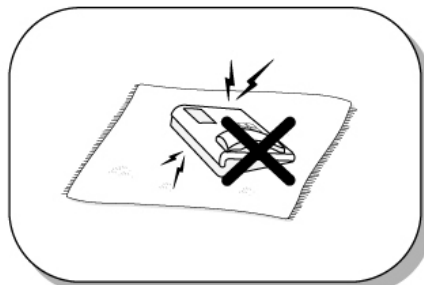


Unngå statisk elektrisitet da dette kan ødelegge elektroniske komponenter.

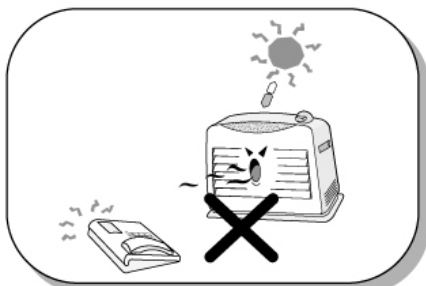


Ikke installer telefonen i områder med direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. **Dette kan føre til brann eller systemsvikt.**

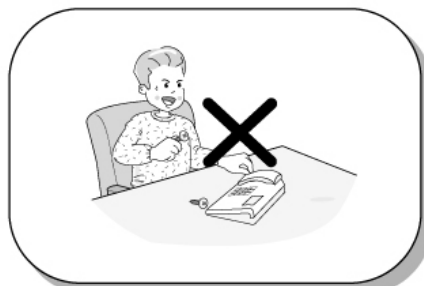


Ikke plasser metallgjenstander eller fremmedlegemer i telefonen. Hvis dette skjer, må du slå av strømmen, trekke ut strømledningen og kontakte servicesenteret. **Dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.**

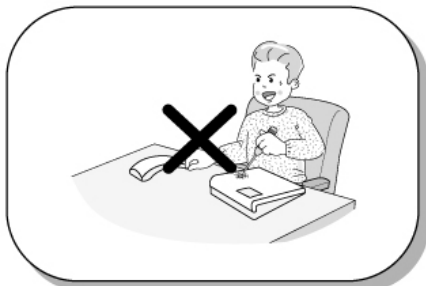

Ikke kortslutte telefonen ved å stikke en skrutrekker eller pinsett inn i hullet. **Dette kan resultere i brann eller skade på utstyret.**

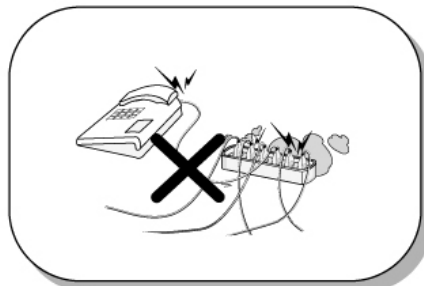

Du bør ikke sette for mange strømledninger i uttaket. **Dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.**

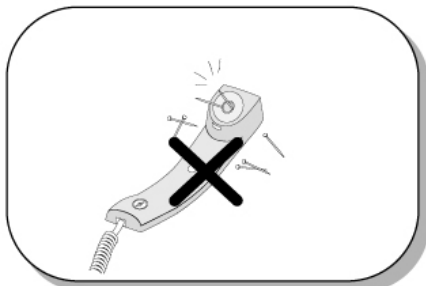

Før du tar i bruk håndsettet må du kontrollere at det ikke finnes skarpe metallgjenstander. Magnetismen i høyttaleren kan tiltrekke seg dette.

※ Bildene over kan variere noe fra de faktiske produktene.