

Hurtigveiledning for IP apparat

LIP-8004D

Ringe en samtale:

Internsamtale

- Tast ønsket internummer.

Eksternsamtale

- Tast "0" og ønsket telefonnummer.

Repetisjon av siste nummer

- Tast *552.

Besvare et anrop:

Løft av telefonrøret.

Hente en samtale som ringer på annet apparat:

Tast *7 + internummeret til telefon som ringer

Hente opp en samtale fra en apparatgruppe:

Tast *566 (gruppen programmeres av installatør).

Sette over en samtale:

Trykk på [Overf/Prog] og tast internummer.

Sette over en samtale eksternt:

Trykk på [Overf/Prog], tast 0 og telefonnummer.

Viderekoble telefonen:

Tast *554, velg ønsket viderekobling.

- Tast 1 for direkte viderekobling.
- Tast 2 for viderekobling ved opptatt.
- Tast 3 for viderekobling ved ikke svar.
- Tast 4 for viderekobling ved opptatt/ ikke svar.
- Internt – Tast internummer eller gruppe nr.
- Eksternt – Trykk på [Kortnr.] og tast ønsket kortnummer posisjon.
- Personlig Voicemail – Tast *620.
- Slå av viderekobling – Tast *554#.

Ikke forstyrr:

- Trykk på [Opptatt] knappen.

Justere LCD kontrast:

- Trykk på Volum knappene ▲ ▼

Henvise telefonen til en fraværsbeskjed:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 51, velg beskjed.

- Tast 01 – Lunsj beskjed, tast klokkeslett.
 - Tast 02 – Ferie beskjed, tast dato.
 - Tast 03 – Ikke på kontoret, tast klokkeslett.
 - Tast 04 – Ikke på kontoret, tast dato.
 - Tast 05 – Er ikke på kontoret.
 - Tast 06 – Ring telefonnummer.
 - Tast 07 – Ring internummer.
 - Tast 08 – I møte, tast klokkeslett.
 - Tast 09 – Ikke til stede.
 - Tast 10 – Ute resten av dagen.
 - Tast # for å slå av fraværsbeskjed.
- Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.

Bruk av kortnummer:

Trykk på [Kortnr.] og tast kortnummer posisjon.

Programmere kortnummer:

Trykk på [Kortnr.].

Tast kortnummerposisjon (000 – 099).

Tast 0 + telefonnummer og trykk på [Vent/Lagre].

Personlig talepost/ Voicemail:

Før talepost kan benyttes må beskjed leses inn.

Innlesing av personlig beskjed

- Tast *620 + internnr. og passord (standard *).
Du får nå opplest en meny.

Fjernstyring av talepost

- Ring eget direkte nummer, din beskjed avspilles.
Tast #, internummer og passord.

Programmere navn på apparatet:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 74.

Tast inn navn og trykk [Vent/Lagre].

Velg ringelyd eller calling for interne samtaler:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 13.

Tast 1 for calling eller tast 2 for ringelyd.

Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.

Mobil Extension:

Mobilen knyttes opp mot din kontortelefon.

Programmere telefonnummer.

Trykk på [Overf/Prog] og tast 37.

Tast ønsket telefonnr. og trykk på [Vent/Lagre].

Slå av og på Mobil Extension.

Trykk på [Overf/Prog] og tast 38.

Tast 1 for på eller tast 0 for av.

Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.

Fra mobilen – Sette over samtaler.

Trykk * og tast ønsket internummer.

Trykk # for å eventuelt hente samtalen tilbake.

Sentralbordtjenester:

(forutsetter apparat LIP-8012D/ 8024D/ 8040L).

Sette systemet i dag og nattstilling:

Trykk på [Opptatt] knappen.

- Tast 1 for Dagstilling
- Tast 2 for Nattstilling
- Tast 3 for Lunsj/ Helg
- Tast 4 for Automatisk dag/natt stilling.

Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.

Les inn systemmeldinger 001 - 070:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 06, se display.

Les inn beskjed via telefonrøret.

Stille dato og klokke:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 041.

Programmere felles kortnummer:

Trykk på [TLF.BOK], [KORTNR.] og [LEGG TIL].

Tast ledig kortnummerposisjon fra 2000 til 3499

Tast 0 + telefonnummer og trykk på [Vent/Lagre].

Tast inn navn og trykk på [Vent/Lagre].

Programmering av fleksible knapper

Programmere internnummer:

Trykk på [Overf/Prog] og en ledig fleksibel knapp.
Tast ønsket internnummer og trykk [Vent/Lagre].
Trykk på neste knapp eller avslutt med [Høytaler].

Programmere en funksjon på fleksibel knapp:

Trykk på [Overf/Prog] og en ledig fleksibel knapp.
Se tabell, tast ønsket funksjon og trykk [Vent/Lagre].


Se tabell for andre programmeringsfunksjoner.

Tast	Funksjon
Overf/Prog 34	Samtale venter.
Overf/Prog 37	Mobil Extension telefonnr.
Overf/Prog 38	Mobil Extension av og på.
Overf/Prog 41	Sette vekking/ alarm.
Overf/Prog 42	Slå av vekking.
Overf/Prog 51 + 01 eller + 02 eller + 08	Aktivere fraværsbeskjed. - Lunsj til klokken. - Ferie til dato. - Møte til klokken.
Overf/Prog 61	Hodesett / Høytalende.
Overf/Prog 62	Ringestilling for hodesett.
Overf/Prog 73	Bakgrunnsmusikk.
Overf/Prog 80	Innspilling av samtaler (*).
Overf/Prog 81	Slå av og på visning av eget nr (*).
Overf/Prog *0	Hotdesk innmelding.
Overf/Prog **	Hotdesk utmelding.
*5541 [Kortnr. 000]	Viderekobling mobil med kortnr. 000
*5541*620	Viderekobling til talepost.
571 + Gruppe nr.	Utmelding av gruppe ().
*549	Fellescalling alle apparater.
#*1 til 4	Åpne dør 1 til 4.
Overf/Prog *9	Aktivering av Bluetooth modul.
Overf/Prog *8	Innmelding av Bluetooth hodesett.
Menyknapp	Funksjon
Overf/Prog 74	Programmere apparatnavn.
Overf/Prog 11	Ringelyd for interne samtaler.
Overf/Prog 12	Ringelyd for eksterne samtaler.
Overf/Prog 33	Programmere passord.
Overf/Prog 71	Norsk / Engelsk display tekst.
	Belysning i display.
	Konferanserom, opprette.
	Konferanserom, slette.
*59 + 1 til 9	Delta i konferanserom 1 til 9.

* Funksjonen må programmeres på en fleksibel knapp.

Apparatbeskrivelse

IP Apparat LIP-8004D

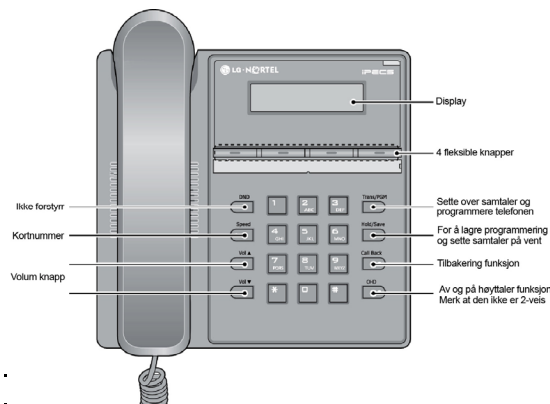

Beskrivelse av faste funksjonsknapper

Opptatt – Ikke forstyr.

Volum ▲ ▼ – Justerer lyd i telefonrør, hodesett, høytalende og ringelyd samt display kontrast.

Overf/Prog – Benyttes for å sette over samtale eller programmering av telefonen.

Vent/Lagre – For å sette en samtale på vent og for å lagre programmering.

Høytaler – For å svare og avslutte samtaler.

Fleksible knapper – 4 programmerbare knapper.

Oppkall – Tilbakering funksjon.

Kortnr. – Bruk og programmering av kortnummer.

Hurtigveiledning For IP Apparat LIP-8004D

