

# Bruksanvisning

## For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

ipLDK



---

Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D.

Versjon 3.x

---

# Innholdsfortegnelse

	Side
- <b>Introduksjon av systemapparatene</b>	4
<b>Generelle funksjoner</b>	
- Ringe en samtale	5
- Svare en samtale	5
- Hente opp en samtale	5
- Repetisjon	5
- Sette over en samtale	6
- Sette over til en ekstern telefon	6
- Sette apparatet i Ikke forstyr	7
- Agent utmelding fra gruppe – [HUNT/DND]	7
- Samtalevarsling for å gi viktig melding	7
- Besvare en samtalevarsling	7
- Bytte mellom Norsk og Engelsk displaytekst	7
- Parkering av samtaler	8
- Hente opp parkerte samtaler	8
- Døråpning	8
- Sjef/ Sekretær	8
- Musikk/ Radio fra apparatet	8
- Programmere en fleksibel knapp	9
- <b>Viderekoble telefonapparatet</b>	10
- <b>Tapte anrop og samtalelogg</b>	11
- <b>Fraværsbeskjeder</b>	12
- <b>Kortnummer / Telefonbok</b>	13
<b>Fellescalling og oppkall</b>	
- Intern og ekstern fellescalling	14
- Automatisk avspilling av callingbeskjed	14
- Oppkall/ Tilbakering	14
<b>Voice Mail</b>	
- Personlig talebeskjed	15
- Slå på Voice Mail	15
- Opplesing av apparatstatus	15
- Avspille mottatte beskjeder	16
- Videresend mottatt beskjed	16
- Opptak av samtale	16
- Fjernstyring av Voice Mailen	17
- Programmere viderekobling til Voice Mail på en knapp	17
<b>Innstilling/ programmering</b>	
- Apparatnavn	18
- Ringetoner	18
- Calling (H/T/P)	18
- Hodesett programmering	18
- Programmering og endring av passord	19
- Sperring og åpning av apparatet	19
- Ringe fra sperret apparat	19
- Alarm og Vekking	19
<b>Mobile Extension</b>	
- Programmere Mobile Extension	20
- Motta og sette over samtaler med Mobile Extension	21
- Ringe internt og eksternt med Mobile Extension	21
- <b>Programmering av bokstaver</b>	22

# Introduksjon

## LDP-7000 serien, modell 7004N/ 7004D & 7008D

LDP-7000 serien er digitale systemapparater med avanserte og brukervennlige funksjoner.

- LDP-7004 med eller uten 1 linjes display og innebygd medhør høyttaler.
- LDP-7008D med 2 linjers display og 2-veis høyttalende Calling.
- 4 eller 8 fleksible knapper med tofargede indikatorlamper.
- LDP-7008D med samtalelogg (ringte, mottatte og tapte anrop)
- Kan leveres med brakett for veggmontering.

LDP-7004N



LDP-7004D






LDP-7008D



# Generelle funksjoner

## Ringe en samtale

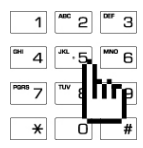 eller trykk  



Løft av telefonrøret

**Internsamtale**  
Tast internnummer (2-4 siffer)

**Eksternsamtale**  
Tast 0 + telefonnummer

OBS: Husk at LDP-7004 ikke har 2-veis høyttalende funksjon

## Svare en samtale




 eller trykk 

Løft av telefonrøret

OBS: Husk at LDP-7004 ikke har 2-veis høyttalende funksjon

## Hente opp en samtale

Hente opp et anrop fra et bestemt apparat eller fra en "hente" gruppe.

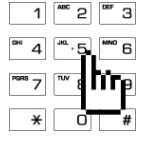 eller trykk  




Løft av telefonrøret

**Hente fra et apparat**  
Tast \*7 + internnummer eller internlinjeknapp.

**Hente fra en gruppe**  
Tast \* 566  
Gruppe må forhåndsprogrammeres av installatøren

## Repetisjon

LDP-7004N/D kan repetere siste ringte nummer, mens LDP-7008D kan repetere de 10 siste ringte nummer, men det forutsetter at det er programmert en repetisjonsknapp.

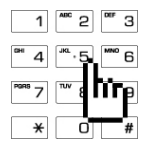 eller trykk  

Løft av telefonrøret

**Repetisjon av siste nummer**  
Tast \*552

**Repetisjon av sist 10 nummer**  
- Trykk på repetisjonsknappen  
- Bla deg opp og ned med [VOLUM] knapp  
- Trykk på [VENT/LAGRE] for å ringe.


## Sette over en samtale

Sett over en samtale ved enten å taste internnummeret eller trykk på fleksibel knapp til ønsket person. Er den du setter over til opptatt, vil du få opptatt tone, men når du legger på vil samtalen automatisk bli satt i kø



Du sitter i en samtale

Trykk på  
**OVERF/PROG**

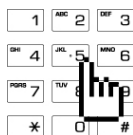


**Tast internnummer (2-4 siffer).**  
Vent på svar for å annonsere samtalen eller legg på røret for å sette rett over.



Du sitter i en samtale

Trykk direkte på en fleksibel knapp for å sette over en samtale.

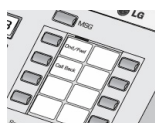

Vent på svar for å annonsere samtalen eller legg på røret for å sette rett over.


## Sette over til en ekstern telefon

Sett over en samtale ved enten å taste telefonnummeret eller trykk på kortnummerknapp. Du må vente til det ringer før du setter over samtalen, får du opptatt må du hente opp samtalen ved å trykke på blinkende bylinjeknapp.



Du sitter i en samtale

Trykk på  
**OVERF/PROG**

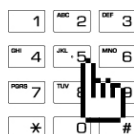


**Tast "0" + telefonnummer.**  
Vent til du hører at det ringer før du setter over samtalen.



Du sitter i en samtale

Trykk på  
**OVERF/PROG**

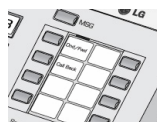


Vent til du hører at det ringer før du setter over samtalen.

Trykk forhåndsprogrammert kortnummerknapp

## Sette apparatet i Ikke forstyr

Når "Ikke Forstyr" er aktivert, er det kun sentralbordet eller "sekretæren" som kan bryte igjennom til ditt apparat.

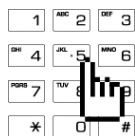

**Slå av og på Ikke forstyr**

Tast \*553

## Agent utmelding fra gruppe

Et apparat som er medlem i en gruppe kan med [HUNT/DND] knappen melde seg ut, men fortsatt motta intern-samtaler, oversatte samtaler og direkte innvalg. Tjenesten må programmeres på en fleksibel knapp, se side 9.

Trykk på



Knappen vil lyse rødt når agenten er utmeldt av gruppen.

Trykk på samme knapp for å melde deg inn i gruppen.

## Samtalevarsling for å gi viktig melding

Når du ringer et opptatt internnummer, trykk \*, varsel-tone sendes, samt "VENT/LAGRE" knappen begynner å blinke hos den du ønsker å prate med.

**OBS** – Det er ikke mulig å sende samtalevarsling til et apparat som holder på å ringe ut.

Du får da sperretone, prøv igjen noen sekunder senere.

Trykk på



Varsel-tone sendes til opptatt apparat

## Besvare en samtalevarsling

En samtalevarsling varsles med et pip under samtalen, samt at "VENT/LAGRE" knappen begynner å blinke, display vil vise "I kø fra apparat xxx".

Trykk på



Når du trykker [VENT/LAGRE] veksler du mellom samtalen.


Når oppkaller avslutter får du automatisk den første samtalen tilbake.

## Bytte mellom Norsk og Engelsk displaytekst

Du kan velge mellom Norsk eller Engelsk språk i displayet.

Ønsker du et annet språk kan sentralbordet velge mellom 16 forskjellige språk.

Trykk på

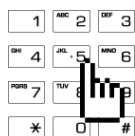

Tast 71 for å bytte språk

## Parkering av samtaler

En samtale kan "Parkeres" slik at man kan hente den opp fra et hvilket som helst apparat. F. eks kan man parkere en samtale, utføre en felles Calling og informere om at parkert samtale kan hentes opp.

Trykk på




Tast/ velg en parkeringslokasjon mellom \*601 til \*619.  
Samtalen settes på vent.  
Hvis ingen henter opp samtalen vil den ringe tilbake etter ca. 2 minutter.

## Hente opp parkerte samtaler

En parkert samtale hentes opp ved å taste samme parkeringslokasjon.




Løft av telefonrøret

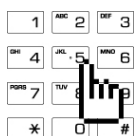

Tast parkeringslokasjon mellom \*601 til \*619  
Samtalen hentes opp.

## Døråpning

Døråpning kan utføres fra telefonen forutsatt at installatør har klargjort for dette. Det finnes også dørtelefoner som kan monteres opp utenfor døren, slik at man kan prate med den som ringer på.

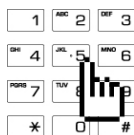

### Døråpning.

- Tast #\*1 for dør 1.
- Tast #\*2 for dør 2.
- Tast #\*3 for dør 3.
- Tast #\*4 for dør 4.
- Tast #\*5 for dør 5.
- Tast #\*6 for dør 6.
- Tast #\*7 for dør 7

## Sjef/ Sekretær

Sjef / Sekretær funksjonen må forhåndsprogrammeres av installatøren.

Når "sjefen" er opptatt, vil samtaler gå direkte til sekretæren i stedet for sentralbordet.


Det samme vil skje når apparatet er satt i "IKKE FORSTYRR".

Sekretæren og sentralbordet er de eneste som kan bryte inn når apparatet står i "IKKE FORSTYRR".

## Musikk/ Radio fra apparatet

Når telefonsystemet er koplet til en musikkilde (f. eks. Radio, CD eller MP3) kan apparatet avspille musikken.

Trykk på

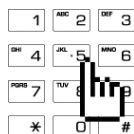

- Tast 7301 – Intern musikk (pling plong)
- Tast 7302 – Ekstern kanal 1
- Tast 7303 – Ekstern kanal 2
- Tast 7304 – Ekstern kanal 3
- Tast 7300 – Slå av musikk




Trykk på



## Programmere en fleksibel knapp

De fleste funksjoner beskrevet i denne bruksanvisningen kan programmeres på en ledig fleksibel knapp slik at tjenesten benyttes med ett taste trykk.

Trykk på

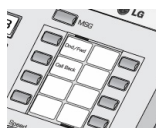

Trykk ledig  
fleks knapp

### Internnummer

Tast internnummeret, 2 til 4 siffer.

### Kortnummer

Trykk på [KORTNR.] og tast kortnummerplass (000-099).

### Viderekobling internt

Tast \*5541 + internnummer

### Viderekobling eksternt

Tast \*5545 + kortnummerplass (000-099)

### Viderekobling til Voice Mail

Tast \*5541# (beskjed må være innspilt)

### Lunsj tilbake kl. xx:xx

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 5101

### I Møte tilbake kl. xx:xx

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 5108

### Hente opp samtale fra et bestemt apparat

Tast \* 7

### Sperre for utgående nummervisning

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 53

### Ikke forstyrr

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 93

### Agent utmelding – [HUNT/DND]

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 87 + gruppe nr. (\*620 til \*667)

### Mobile Extension – Av / på

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 34

### Call Logg (samtalelogg bare for LDP-7008D)

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 57

### Oppkall

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 92

### Konferanse

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 91

### Mikrofon mute

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 95

### Samtaleinnspilling [Record] knapp

Trykk på [OVERF/PROG] og tast 54


Trykk på



# Viderekoble telefonapparatet

## Viderekobling


For LDP-7004 vil viderekobling indikeres med en oppstykket summetone.  
For LDP-7008D vises dette også i displayet.

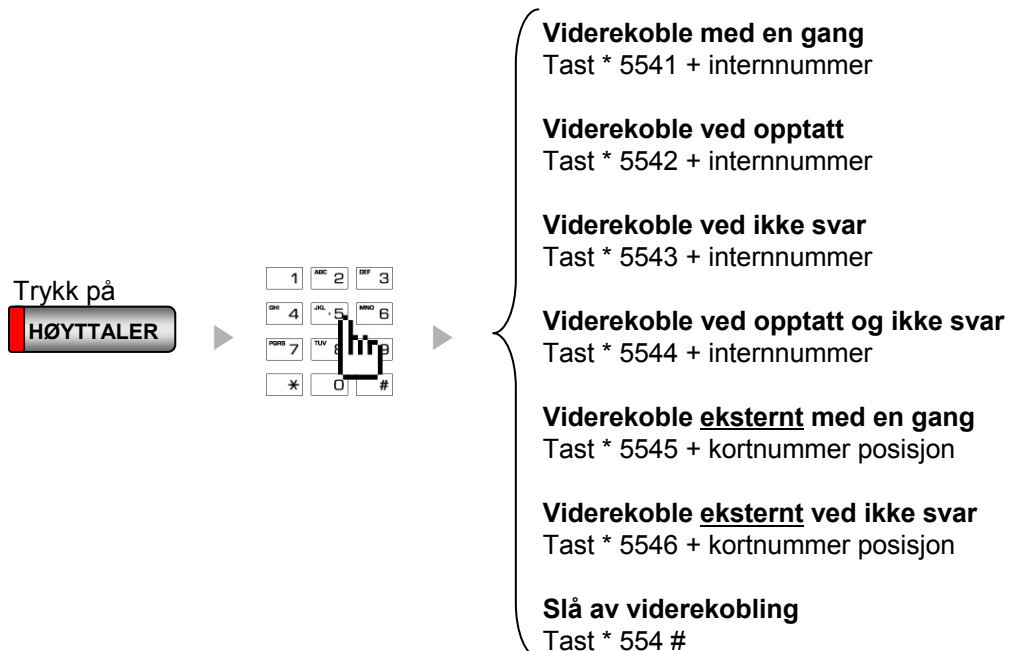

Når samtaler skal viderekobles til eksterne telefonnummer, må telefonnummeret være programmert som et kortnummer (se kortnummer programmering).

## Programmere viderekobling på en knapp

Funksjonen kan programmeres på en ledig fleksibel knapp slik at tjenesten benyttes med ett taste trykk.

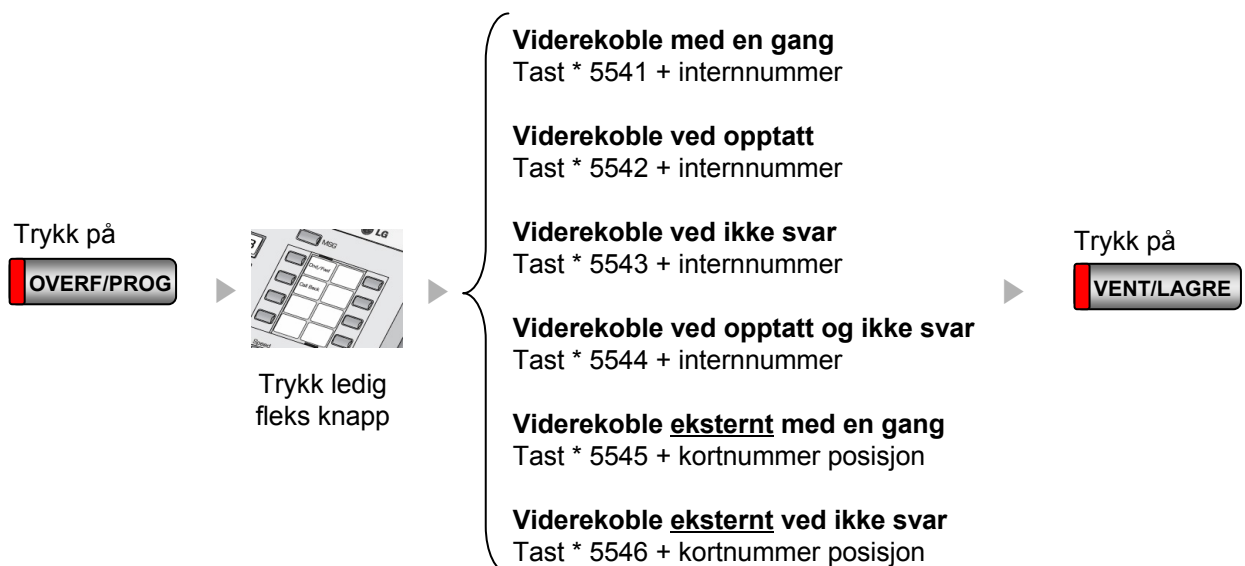

## Tapte anrop og samtalelogg

Apparatet lagrer Ringte, Besvarte og Tapte anrop. Som standard lagres de 15 siste ringte og besvarte anrop. Samtalelogg kan ikke benyttes med apparatene LDP-7004.

### Avlesing av tapte anrop

Tapte anrop kan kun avleses med apparatet LDP-7008D.

Vi anbefaler at det programmeres en [OPPKALL] og [KONFER] knapp for enklere avlesing.



"CNT:02" viser hvor mange ganger det samme nummeret har ringt. Dato og klokkeslett viser tidspunktet for siste anrop.

### Mottatte og Ringte samtaler

Samtaleloggknapp må programmeres på en ledig fleksibel knapp før tjenesten kan benyttes, se side 9.

Trykk på **CALL LOGG** knappen

1. MOTTATTE SAMTALER  
2. RINGTE SAMTALER

Tast 1 eller 2 for Mottatte eller Ringte samtaler.

Benytt [VOLUM] knappen for å vise neste samtale.


22334455  
19/10 09:02

Trykk på [VENT/LAGRE] knapp for å ringe ønsket nummer.

# Fraværsbeskjeder

Det kan velges mellom 10 faste fraværsbeskjeder. Et apparat som er fraværsmarkert vil vise kolleger og sentralbordets årsak til fraværet. Med talekort vil innringer også kunne få opplest fraværsårsak. For LDP-7004D vil fraværsbeskjed ikke vises i displayet, men ha en oppstykket summetone.

## Aktivere fraværsbeskjed

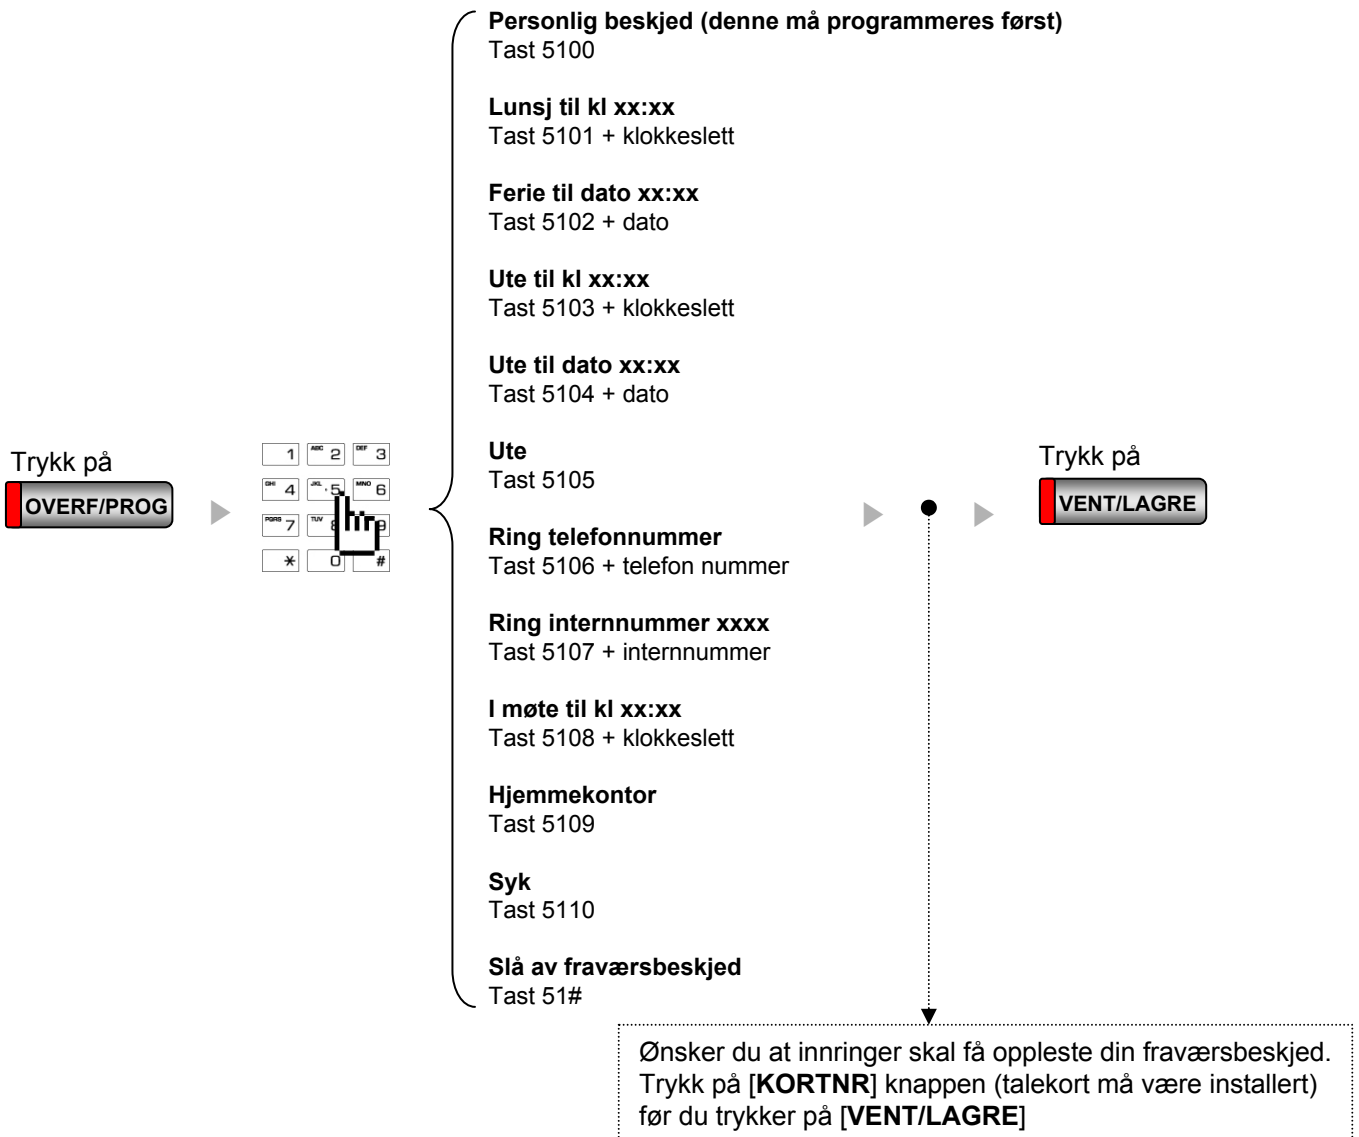

## Programmere personlig fraværsbeskjed

Hver bruker kan programmere en personlig fraværsbeskjed. Se eventuelt side 22 for bokstavliste.

Trykk på **OVERF/PROG** Tast 52, skriv ønsket tekst, maks 24 bokstaver og trykk på **VENT/LAGRE**

# Kortnummer / Telefonbok

## Personlig kortnummer.

Hver bruker kan programmere inntil 100 telefonnummer med navn på kortnummerplassene 000-099.



## Felles kortnummer.

Avhengig av telefonsystemet kan sentralbordet programmere fra 500 til 3000 felles kortnummer på kortnummerplassene 2000 til 4999.

## Kortnummer med navn.

Et kortnummer kan programmeres med navn, da vil navnet vises i stede for telefonnummeret når det ringer. Når navn programmeres sammen med telefonnummeret kan det søkes opp alfabetisk.

## Programmere personlige kortnummer



Trykk på  + 

- Programmere kortnummer**  
Trykk på [VENT/LAGRE], første ledige kortnummerplass velges automatisk.  
Tast inn ønsket telefonnummer og trykk på [VENT/LAGRE]  
Tast inn ønsket navn og trykk på [VENT/LAGRE]
- Redigere kortnummer**  
Tast kortnummerplass som skal redigeres, f eks 010.  
Tast inn nytt telefonnummer og trykk på [VENT/LAGRE]  
Tast inn nytt navn og trykk på [VENT/LAGRE]  
(Både telefonnummer og navn på tastes inn på nytt)
- Slette kortnummer**  
Tast kortnummerplass som skal slettes, f eks 015.  
Trykk på [VENT/LAGRE] knappen 2 ganger.

Hele oversikten over tegn og bokstaver finner du på side 22.

## Ring alfabetisk med kortnummer (LDP-7008D)

Telefonnummer som er lagret med navn kan benyttes for å ringe interne og eksterne samtaler alfabetisk. Hver bruker kan lagre opptil 100 personlige kortnummer, sentralbordet kan lagre opptil 3000 felles kortnummer.

Trykk på  + 

- Ring Internt med navn**  
Tast 1
- Ring Personlige kortnummer**  
Tast 2
- Ring Felles kortnummer**  
Tast 3

RINGE MED NAVN  
INT:1 PRIV:2 SYS:3

1:HJEM (001)  
2:SVIGERMOR (010)

Tast søkebokstaver og bla deg frem til ønsket navn med [VOLUM] knappen. Trykk på [VENT/LAGRE] for å ringe markert navn/ nummer. Merk at kortnummerplass vises i parentes.


For LDP-7004 med eller uten display må du vite kortnummerplassen for å ringe ut med kortnummer.

Trykk på  + Kortnummerplass 000-099 eller 2000-4999

## Fellescalling og oppkall

Fellescalling benytter høyttaleren som er i apparatene. Telefonsentralen kan deles opp i 30 forskjellige callingsoner fra \*501 til \*530. Med forskjellige callingsoner kan man foreta fellesanrop til forskjellige avdelinger. Callingsoner med ønskede apparater programmeres av installatøren. Telefonsystemet kan også tilkobles eksterne callinganlegg/ kraftanrop.

### Intern og ekstern fellescalling

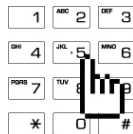

#### Calling til interne soner (30 soner)

Tast \* 501 til \* 530

#### Calling til eksterne soner (3 soner)

Tast \* 545 - \* 547

#### Fellescalling til alle interne soner

Tast \* 543

#### Fellescalling til alle eksterne soner

Tast \* 548

#### Fellescalling alle soner


Tast \* 549

#### Hente opp en fellescalling

Tast \* 544

### Automatisk avspilling av Callingbeskjed

Det kan spilles inn en forhåndsdefinert Callingbeskjed som automatisk oppleses når fellescalling utføres.

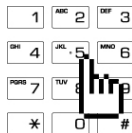

#### Spille inn Calling beskjed

Tast 65 #

#### Kontrollere Calling beskjed

Tast 65

#### Slette beskjed

Tast 67

Trykk på



### Oppkall / Tilbakering

Med [OPPKALL] kan du aktivere en tilbakeringfunksjon slik at hvis den du ringer til er opptatt så vil telefonsystemet automatisk ringe deg tilbake når personen er ledig. Er apparatet ledig vil du kunne legge igjen en displaybeskjed. Er det installert talekort i systemet kan du legge igjen en talebeskjed i stedet. Se side 9 for programmering av en [OPPKALL] knapp.



#### Den du ringer er opptatt eller svarer ikke (uten talekort)

Du mottar kvitteringstone, tilbakering er aktivert.

#### Den du ringer er opptatt eller svarer ikke (med talekort)


Les inn en talebeskjed

Du har ringt et internummer som er opptatt eller ikke svarer.

# Voice Mail


Det kan settes Voice Mail kort i telefonsentralen slik at hver bruker får sin personlige talepostkasse (VMIBE).

## Personlig talebeskjed

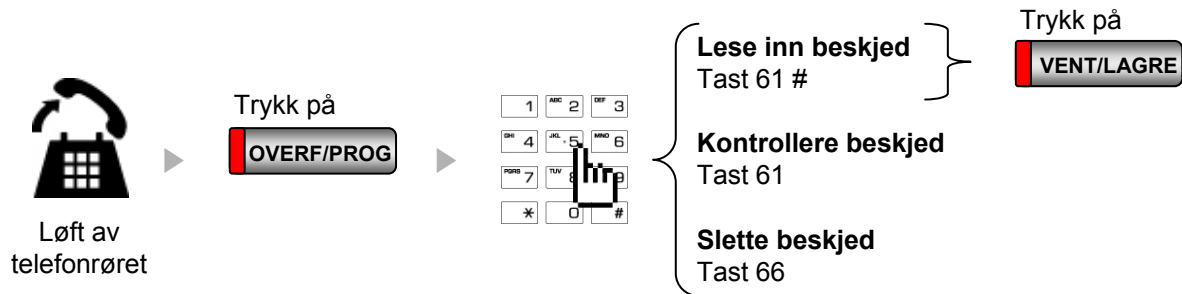


## Slå på Voice Mail

Før Voice Mail kan aktiveres må personlig beskjed være lest inn, se over.

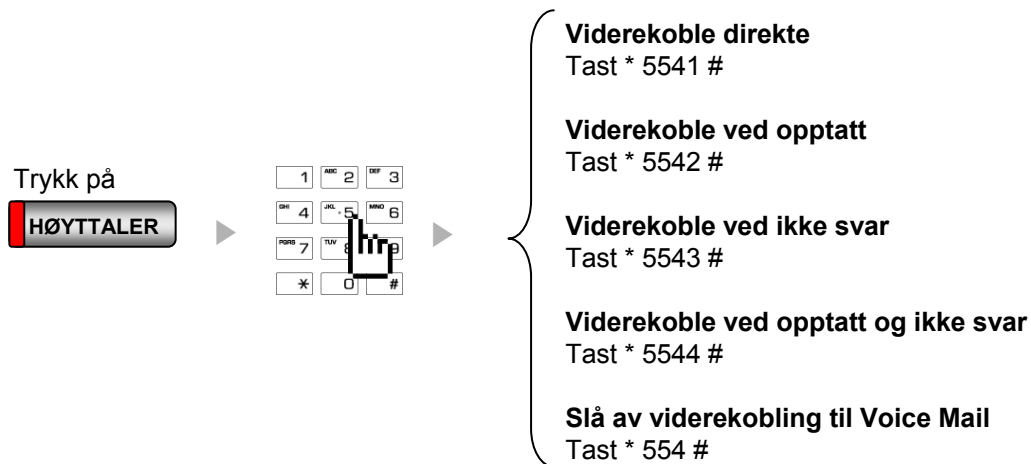


## Opplesing av apparatstatus

Telefonsystemet kan lese opp informasjon, noe som er praktisk for apparater uten display .

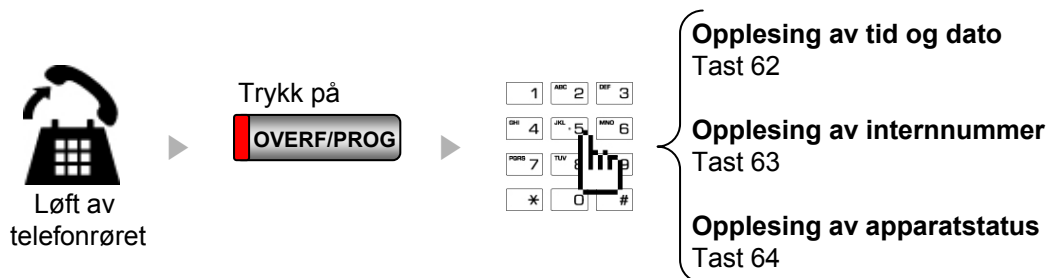

## Avspille mottatte beskjeder


Når du har mottatt en beskjed vil [BESKJED] lampen stå og blinke.

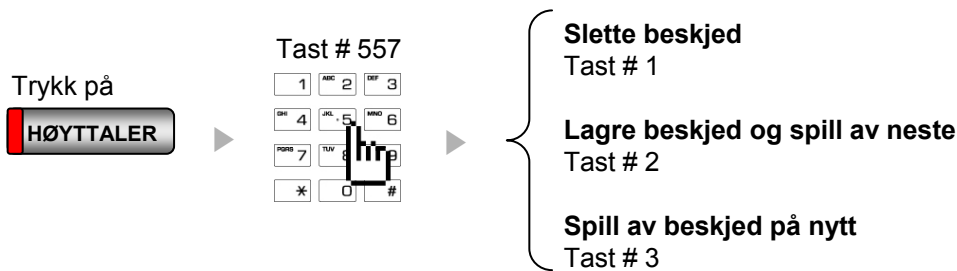

## Videresend mottatt beskjed


En mottatt beskjed kan overføres til andre interne apparater hvis du ønsker at flere skal høre samme beskjed.

Når beskjed avspilles kan du overføre denne til andre kolleger ved å taste internnummer eller trykk fleksibel knapp til ønsket person.

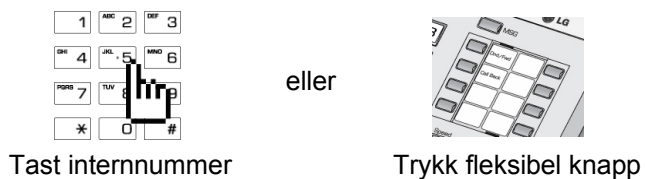


## Opptak av samtale

Hver enkelt bruker kan spille inn eksterne samtaler. Dette forutsetter at talekort (VMIBE) er installert. [RECORD] knapp må programmeres før tjenesten kan tas i bruk, se side 9

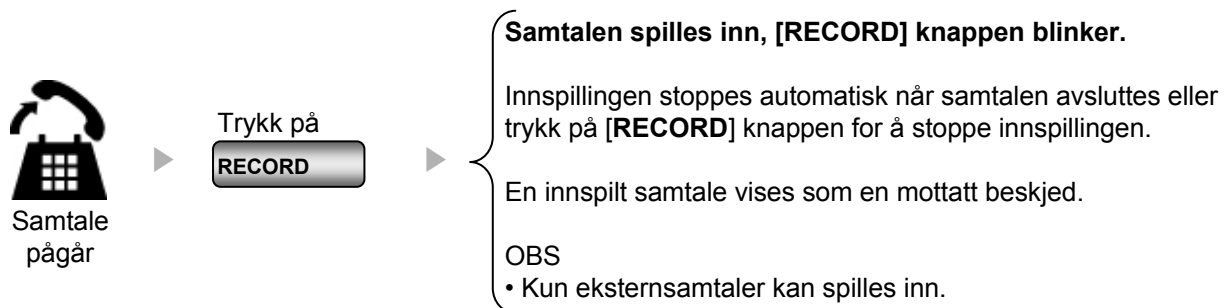


## Fjernstyring av Voice Mail

Når din telefon står viderekoblet til Voice Mail, kan du avlese og endre beskjed fra f. eks din mobil. Dette forutsetter at du har programmert personlig passord, se programmering av passord.

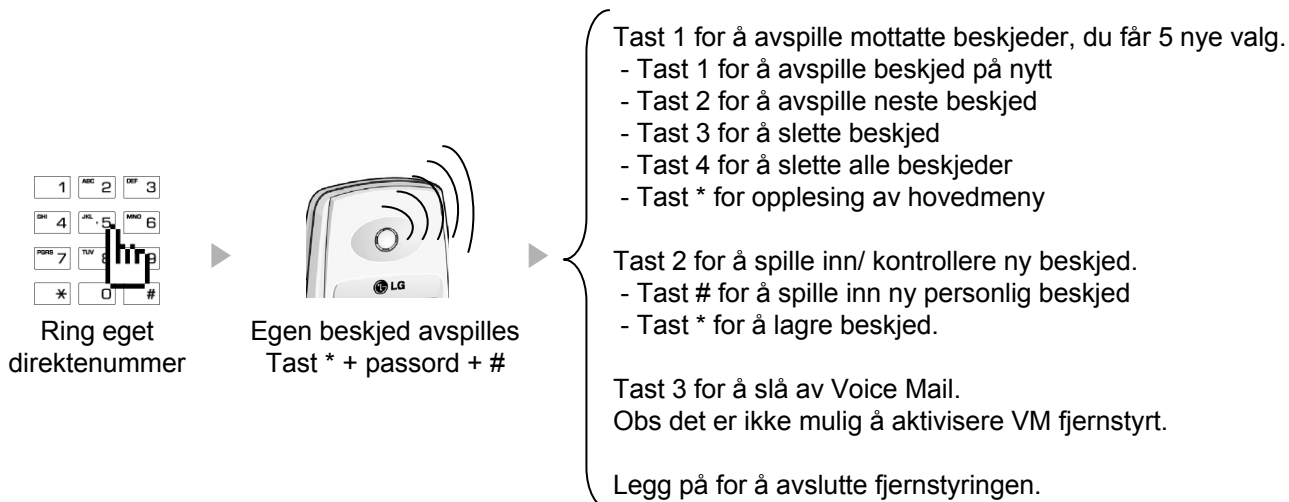

## Programmere viderekobling til Voice Mail på en knapp

Personlig beskjed må være innlest før du får programmert viderekoblings funksjon på en knapp.

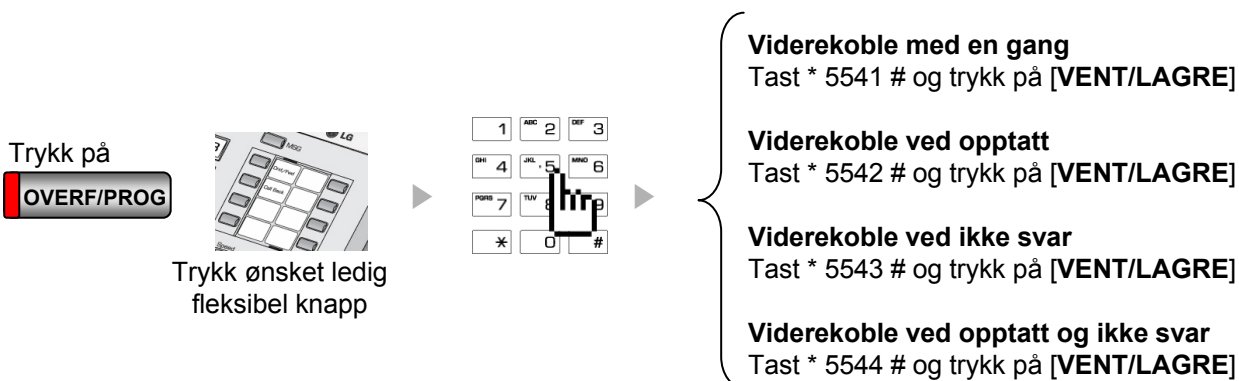

# Innstilling/ programmering av apparatet

## Apparatnavn

Apparatnavn kan vises når du ringer internt, det vises ikke i displayet på LDP-7004D.

Trykk på **OVERF/PROG** ▶

Tast 74

1	ABC	2	DEF	3
4	GHI	JKL	MNO	6
7	PQRS	TUV	WXY	9
*	0			#

TAST INN NAVN ( )

OLSEN

Tast inn navn ønsket navn (maks 12 bokstaver), trykk på **[VENT/LAGRE]** for å lagre.  
Er det allerede programmert et navn vises dette. Oversikt over tegn og bokstaver finner du på side 22

## Ringetoner

Du kan velge mellom 4 forskjellige ringetoner, ringestyrken reguleres med "Volum" kontrollen når det ringer.

Trykk på **OVERF/PROG** ▶

Tast 11

1	ABC	2	DEF	3
4	GHI	JKL	MNO	6
7	PQRS	TUV	WXY	9
*	0			#

VELG RINGETONE  
TRYKK 1-4: 1

Tast 1 til 4 for å høre de forskjellige ringetoner.  
Trykk på **[VENT/LAGRE]** for å lagre.

## Calling (H/T/P)

Du kan velge hvordan interne anrop mottas, LDP-7004 har kun medhørshøytaler.

Trykk på **OVERF/PROG** ▶

Tast 12

1	ABC	2	DEF	3
4	GHI	JKL	MNO	6
7	PQRS	TUV	WXY	9
*	0			#

TAST 1-3  
H(1)                      T(2)                      P(3)

Tast 1 for Høytalende Calling, 2-veis for LDP-7008  
Tast 2 for Ringetone.  
Tast 3 for Privat Calling, du må løfte av røret for å svare.  
Trykk på **[VENT/LAGRE]** for å lagre.

## Hodesett programmering

Calling og høytalende funksjonen erstattes av hodesett funksjon.

Trykk på **OVERF/PROG** ▶

1	ABC	2	DEF	3
4	GHI	JKL	MNO	6
7	PQRS	TUV	WXY	9
*	0			#

**Hodesett tilkoblet sammen med telefonrøret**  
Tast 75, tast 1 for tlf. rør eller 0 for hodesett og trykk på **[VENT/LAGRE]**

**Hodesett tilkoblet hodesettkontakt (bare for LDP-7008D)**  
Tast 17, tast 1 for aktivering eller 0 for å slå av og trykk på **[VENT/LAGRE]**

Når apparatet er programmert for hodesett betjenes samtaler med **[HØYTTALER]** knappen.




Trykk på **HØYTTALER** knappen for å svare eller avslutte samtaler

## Programmering og endring av passord

Passord benyttes til å sperre og åpne apparatet, det benyttes også når du ønsker å fjernavspille Voice Mail. Passord kan også benyttes til å ringe ut fra sperrede apparater, såkalt "Walking Class of Service". Glemte passord må endres av sentralbordet.

Trykk på **OVERF/PROG** ▶

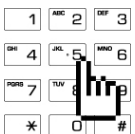


**Registrere passord**  
Tast 31, tast ønsket passord (opptil 10 siffer) og trykk på [VENT/LAGRE]

**Endre passord**  
Tast 32, tast passord og [VENT/LAGRE], tast nytt passord og [VENT/LAGRE].

## Sperring og åpning av apparatet

Hver enkelt bruker kan sperre og åpne sitt eget apparat slik at uvedkommende ikke kan ringe ut. For å benytte denne funksjonen må passord programmeres, se over.

Trykk på **OVERF/PROG** ▶

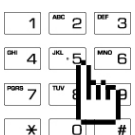


**Sperre apparatet**  
Tast 21, trykk på [VENT/LAGRE]

**Åpne sperret apparat**  
Tast 22, tast passord og trykk på [VENT/LAGRE]

## Ring fra sperret apparat

En bruker kan ringe ut fra et sperret apparat ved å taste sitt eget passord, såkalt "Walking Class of Service". Apparatet får da de samme ringerestriksjoner som ditt apparat har til vanlig. Apparatet blir igjen sperret når samtalen avsluttes.

Trykk på **OVERF/PROG** ▶




**Ring fra sperret apparat**  
Tast 23, tast personlig passord og trykk på [VENT/LAGRE]

## Alarm og Vekking

Alarm og vekking kan varsle hver dag ved samme tidspunkt, eller kun 1 gang (standard) for så å slå seg av.

Trykk på **OVERF/PROG** ▶

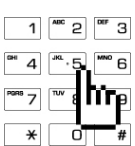

**Slå på alarm og vekking**  
Tast 41, tast ønsket tidspunkt\* og trykk på [VENT/LAGRE]

**Slå av alarm og vekking**  
Tast 42 og trykk på [VENT/LAGRE]

\* Ønsket alarmtidspunkt vises i displayet (LDP-7008D), eks.  
12:30-S = Alarm 1 gang (standard).

Tast [#] for å varsles til samme tidspunkt hver dag, eks.  
12:30 -C = Alarm hver dag til samme tid.


# Mobile Extension

Prinsippet for Mobile Extension er at mobiltelefonen knyttes sammen med din kontortelefon, dermed vil oversatte samtaler og direkte innvalg også ringe på mobiltelefonen. Mobile Extension funksjonen må aktiveres av installatøren før tjenesten kan benyttes.

## Programmere Mobile Extension

Trykk på

OVERF/PROG

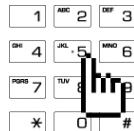

### Programmere Mobile Extension nummer

Tast 33, tast ønsket telefonnummer og trykk på [VENT/LAGRE].

### Slå Av og På Mobile Extension

Tast 34, tast 1 for På eller 0 for å slå Av og trykk på [VENT/LAGRE].

### Ekstra Mobile Extension nummer

Tast 35, tast ønsket telefonnummer og trykk på [VENT/LAGRE].

### Motta gruppeanrop via Mobile Extension

Tast 36, tast 1 for På eller 0 for å slå Av og trykk på [VENT/LAGRE].

#### • Programmere Mobil Extension nummer

Ønsket mobilnummer eller annet eksternt telefonnummer må programmeres før tjenesten kan tas i bruk.

Det nummer du programmerer vil da bli ringt opp samtidig med at det ringer på kontortelefonen.

Merk at det er en forsinkelse på 5-7 sekunder i mobilnettet før din mobil ringer.

#### • Slå Av og På Mobile Extension

Tjenesten kan slås av og på fra ditt telefonapparat.

Denne funksjonen kan programmeres under en fleksibel knapp slik at man raskt slår av og på tjenesten.

#### • Ekstra Mobile Extension nummer

Når du ringer fra mobiltelefonen til din kontortelefon så gjenkjenner telefonen ditt mobilnummeret, du får da internsummetone og kan ringe interne eller eksterne samtaler. Har du telefon med 2 nummer f. eks mobil montert i bil med ekstra SIM kort så kan det andre nummeret også programmeres inn.

Dermed får du samme funksjon uansett hvilken telefon du ringer fra.


#### • Motta gruppeanrop via Mobile Extension

Mottar du samtaler i en gruppe (salg / support etc.) vil ikke disse samtalen ringe ut på mobilen på samme måte som oversatte samtaler og direkte innvalg. Du kan her velge om du ønsker dette.

Merk at dette ikke fungerer for ringegruppe hvor en samtale ringer på mange apparater samtidig.


## Motta og sette over samtaler med Mobile Extension

En samtale som besvares på mobilen via Mobile Extension kan settes over til et annet internumner.

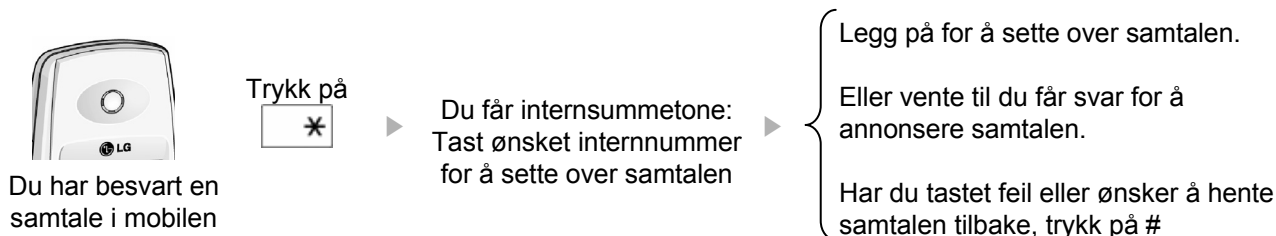

## Ringte internt og eksternt med Mobile Extension

En Mobile Extension bruker kan ringe internt og eksternt via telefonsentralen. Fordelen er at ditt kontor-telefonnummer vises til den du ringer, samt at sentralbordet og dine kolleger ser at du sitter oppatt.

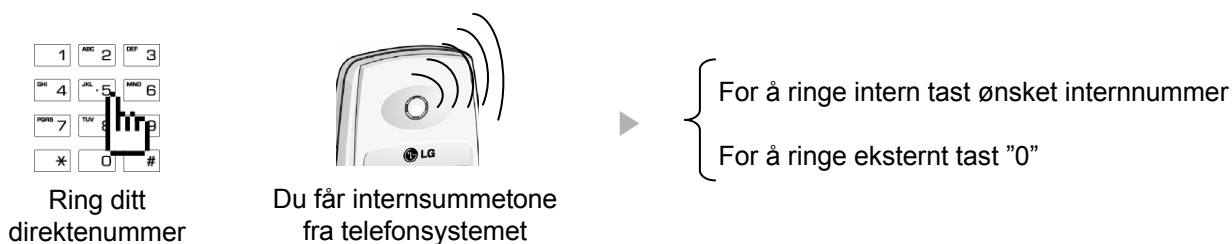

# Programmering av bokstaver

A	ABC 2	+	1
B	ABC 2	+	ABC 2
C	ABC 2	+	DEF 3
D	DEF 3	+	1
E	DEF 3	+	ABC 2
F	DEF 3	+	DEF 3
G	GHI 4	+	1
H	GHI 4	+	ABC 2
I	GHI 4	+	DEF 3
J	JKL 5	+	1
K	JKL 5	+	ABC 2
L	JKL 5	+	DEF 3
M	MNO 6	+	1

N	MNO 6	+	ABC 2
O	MNO 6	+	DEF 3
P	PQRS 7	+	1
Q	PQRS 7	+	ABC 2
R	PQRS 7	+	DEF 3
S	PQRS 7	+	GHI 4
T	TUV 8	+	1
U	TUV 8	+	ABC 2
V	TUV 8	+	DEF 3
W	WXYZ 9	+	1
X	WXYZ 9	+	ABC 2
Y	WXYZ 9	+	DEF 3
Z	WXYZ 9	+	GHI 4

Ø	0	+	0
1	1	+	0
2	ABC 2	+	0
3	DEF 3	+	0
4	GHI 4	+	0
5	JKL 5	+	0
6	MNO 6	+	0
7	PQRS 7	+	0
8	TUV 8	+	0
9	WXYZ 9	+	0
0	0	+	0
.	1	+	DEF 3
,	*	+	GHI 4
Mellomrom	*	+	1

# Viktig sikkerhetsinformasjon

For å unngå uventet fare eller skade, bør du lese denne informasjonen før du installerer eller reparerer telefonen. Symbolene "Forsiktig" og "Advarsel" betyr følgende:



**Advarsel** Dette symbolet betyr fare og at det kan føre til personskader eller død.



**Forsiktig** Du kan gjøre noe som kan føre til personskade eller skade på utstyr.




Dette symbolet betyr at du bør være forsiktig. Her kan det oppstå farlige situasjoner.


- Etter at du har lest brukerveiledningen, bør du oppbevare den lett tilgjengelig for neste bruker.



## Advarsel

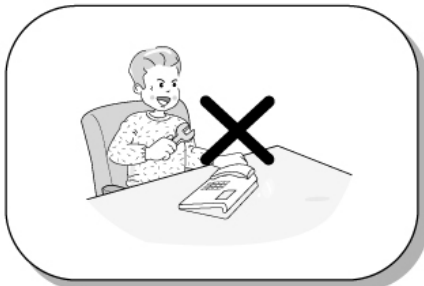

Kun opplært og kvalifisert servicepersonell skal installere, bytte ut eller utføre service på telefonen.

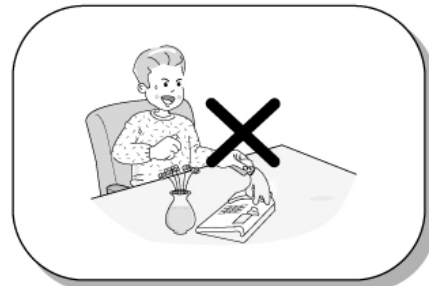

Ikke søl væske, som for eksempel vann, på telefonen. **Dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.**


I så fall ringer du servicesenteret.



Hvis du oppdager røyk eller at det lukter brent, trekker du ut strømledningen eller telefonlinjen. Ring servicesenteret. **Hvis røyken vedvarer, kan det skyldes brann som følge av en kortslutning.**



Hvis du bruker strømadapteren, må du ikke berøre kontakten med våte hender. Dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.

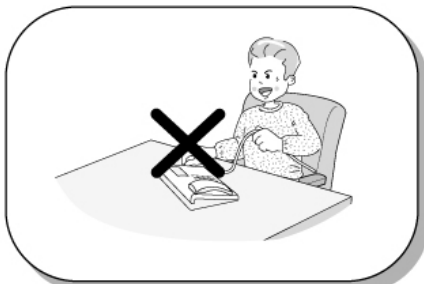

Ikke rykk i strømledningen eller telefonlinjen. **Dette kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyr.**




Ved kraftig tordenvær må du ikke berøre strøml ed- ningen eller telefonlinjen. **Dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.**

\* Bildene over kan variere noe fra de faktiske produktene.

# Viktig sikkerhetsinformasjon




## Advarsel

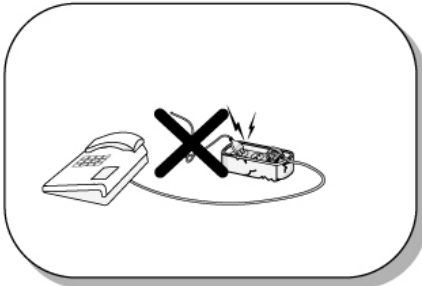


Hvis du bruker strømadapteren, må du ikke bruke den skadede strømledningen og veggut-taket. **Dette kan resultere i brann eller elek-trisk støt.**




## Forsiktig

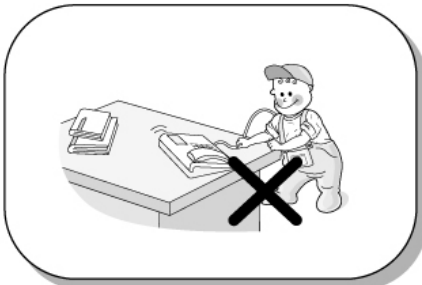


Plasser telefonen i et område der barn ikke kommer til. **I motsatt fall kan barn eller utstyr bli skadet.**

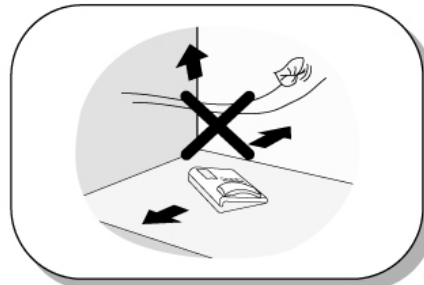


Velg et ventilert område. **I motsatt fall kan det føre til skade på utstyret.**

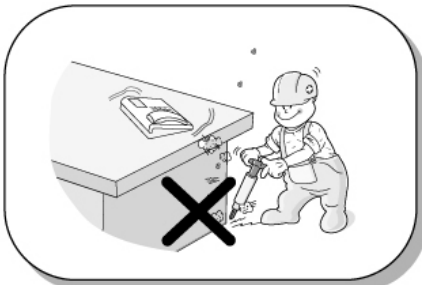


Unngå å plassere telefonen på et område med vibrasjon-er. **I motsatt fall kan det føre til skade på utstyret.**

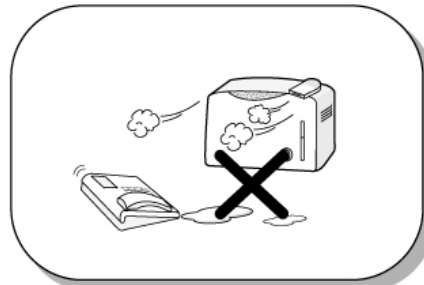

Velg et område som er tørt og godt ventilert. **I motsatt fall kan det føre til skade på utstyret.**

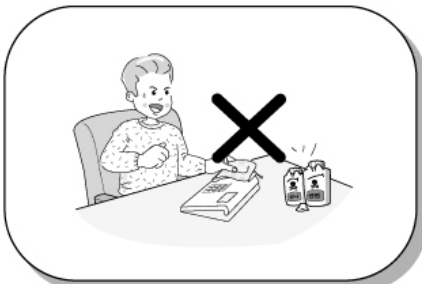

Unngå at telefonen blir utsatt for væsker som fordampes lett, så som benzen, alkohol og aceton. **I motsatt fall kan det føre til brann, forandringer og misfarging.**

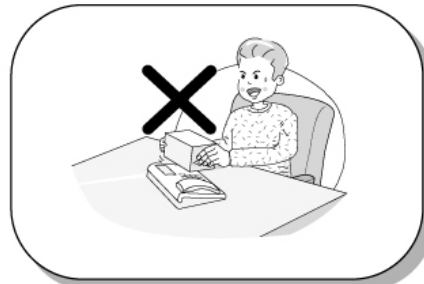

Ikke plasser tunge gjenstander på telefonen. **Dette kan føre til skader på utstyret.**

\* Bildene over kan variere noe fra de faktiske produktene.


# Viktig sikkerhetsinformasjon




Forsiktig




Ikke la telefonen falle i gulvet eller utsettes for støt. **Dette kan resultere i ulykker, skader eller systemsvikt.**

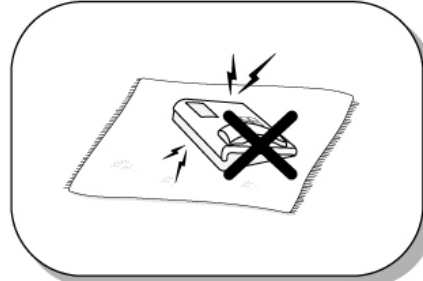


Unngå statisk elektrisitet da dette kan ødelegge elektroniske komponenter.

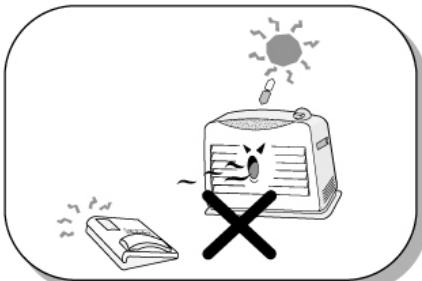


Ikke installer telefonen i områder med direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. **Dette kan føre til brann eller systemsvikt.**

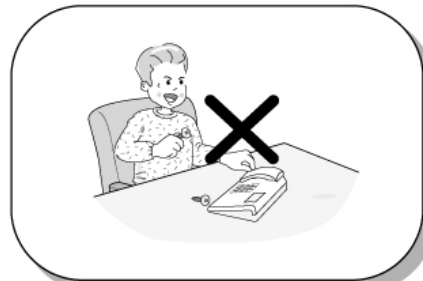


Ikke plasser metallgjenstander eller fremmedlegemer i telefonen. Hvis dette skjer, må du slå av strømmen, trekke ut strømledningen og kontakte servicesenteret. **Dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.**

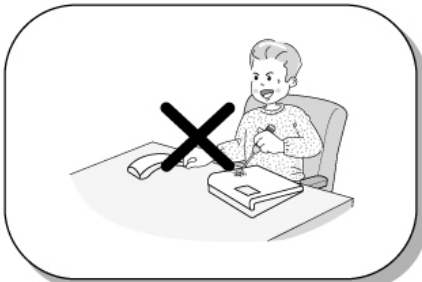

Ikke kortslutte telefonen ved å stikke en skrutrekker eller pinsett inn i hullet. **Dette kan resultere i brann eller skade på utstyret.**

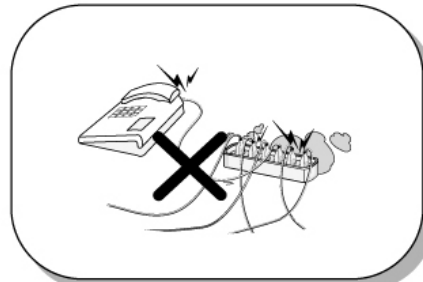

Du bør ikke sette for mange strømledninger i uttaket. **Dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.**

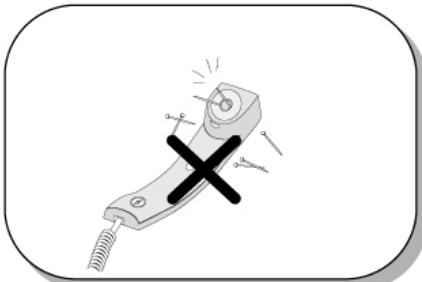

Før du tar i bruk håndsettet må du kontrollere at det ikke finnes nåler eller andre små metallgjenstander. **Disse gjenstandene finner du i området rundt øreløkket på telefonen.**

※ Bildene over kan variere noe fra de faktiske produktene.

